


GARMIN®

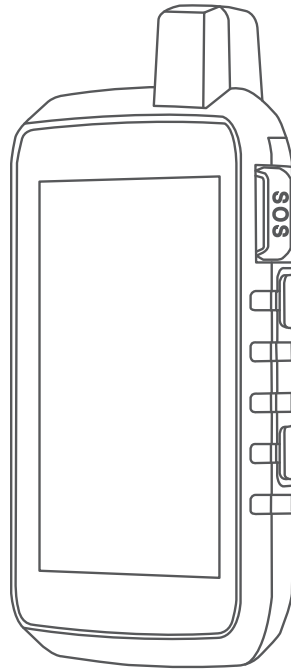

MONTANA 700

Panduan

© 2023 Garmin Ltd. atau anak perusahaannya

Seluruh hak cipta dilindungi. Di bawah hukum hak cipta, manual ini tidak dapat disalin, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa izin tertulis dari Garmin. Garmin berhak untuk mengubah atau meningkatkan produk dan untuk membuat perubahan dalam isi manual ini tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada setiap orang atau organisasi dari perubahan atau perbaikan tersebut. Kunjungi Garmin.co.id untuk pembaruan terkini dan informasi tambahan mengenai penggunaan produk ini.

Garmin, logo Garmin, ANT+, Auto Lap, AutoLocate, City Navigator, inReach, Montana, TracBack, VIRB dan Xero adalah merek dagang dari Garmin Ltd. atau anak perusahaannya yang terdaftar di AS dan negara lain. BaseCamp, chirp, Connect IQ, Garmin Connect, Garmin Explore, Garmin Express, Garmin HuntView, Garmin ResponseSM, MapShare, dan tempe adalah merek dagang dari Garmin Ltd. atau anak perusahaannya. Merek-merek dagang tersebut tidak dapat digunakan tanpa izin tertulis dari Garmin.

Android™ adalah merek dagang dari Google Inc. Apple® dan Mac® adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lainnya. Tanda tulisan dan logo Bluetooth® dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Garmin berada di bawah lisensi. iOS® adalah merek dagang terdaftar dari Cisco Systems, Inc. yang digunakan di bawah lisensi Apple Inc. Iridium® adalah merek dagang terdaftar dari Iridium Satellite LLC. microSD™ dan logo microSDHC adalah merek dagang dari SD-3C, LLC. NMEA® adalah merek dagang terdaftar dari National Marine Electronics Association. Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik masing-masing pemegang merek.

Produk ini bersertifikat ANT+™. Kunjungi www.thisisant.com/directory untuk daftar produk dan aplikasi yang kompatibel.

M/N: A03690

Daftar Isi

Pengenalan	1
Gambaran Umum Perangkat	1
LED Status	1
Memasang Baterai Lithium-ion	1
Mengisi Daya Baterai	1
Mengisi Daya Lebih Cepat	2
Penyimpanan Jangka Panjang	2
Menggunakan Tombol Daya	2
Melihat Halaman Status	2
Menyesuaikan Lampu Latar	2
Menggunakan Layar Sentuh	2
Mengunci Layar Sentuh	2
Membuka Kunci Layar Sentuh	2
Ikon Status	2
Melihat Halaman Utama	3
Peta	3
Menavigasi dengan Peta	3
Pengaturan Halaman Peta	3
Kompas	4
Menavigasi dengan Kompas	4
Pengaturan Kompas	4
Komputer Perjalanan	5
Pengaturan Komputer Perjalanan	5
Altimeter	5
Pengaturan Plot Altimeter	5
Fitur-fitur Terhubung	6
Persyaratan Fitur Terhubung	6
Menghubungkan Smartphone dengan Perangkat Anda	7
Notifikasi Ponsel	7
Melihat Notifikasi Ponsel	7
Menghubungkan ke Jaringan Nirkabel	7
Menyiapkan Konektivitas Wi-Fi	7
Fitur Connect IQ	7
Mengunduh Fitur Connect IQ	7
Mengunduh Fitur-fitur Connect IQ Menggunakan Komputer	7
Garmin Explore	7
Headset Nirkabel	8
Menghubungkan Headset Nirkabel dengan Perangkat Anda	8
Memutus Sambungan atau Menghapus Headset Nirkabel	8

Navigasi	8
Halaman Ke Mana?	8
Menavigasi ke Tujuan	8
Menemukan Lokasi Dekat Lokasi Lainnya	8
Waypoint	9
Menyimpan Lokasi Anda Saat Ini sebagai Waypoint	9
Menyimpan Lokasi di Peta sebagai Waypoint ...	9
Menavigasi Ke Waypoint	9
Menemukan Waypoint	9
Mengedit Waypoint	9
Menghapus Waypoint	9
Mengganti Foto Waypoint	9
Meningkatkan Akurasi Lokasi Waypoint	9
Memproyeksikan Waypoint dari Waypoint yang Sudah Disimpan	9
Memindahkan Waypoint pada Peta	9
Menemukan Lokasi Dekat Waypoint	9
Mengatur Alarm Kedekatan Waypoint	10
Menambahkan Waypoint ke Rute	10
Memposisikan Ulang Waypoint ke Lokasi Anda Saat Ini	10
Rute	10
Membuat Rute	10
Membuat Rute Menggunakan Peta	10
Membuat Rute Pulang-Pergi	10
Menavigasi Rute yang Disimpan	10
Mengedit Rute	10
Melihat Rute pada Peta	11
Melihat Plot Ketinggian pada Rute	11
Membalikkan Rute	11
Menghapus Rute	11
Rekaman	11
Pengaturan Perekaman	11
Melihat Aktivitas Saat Ini	12
Navigasi Menggunakan TracBack	12
Menyimpan Aktivitas Saat Ini	12
Riwayat	12
Jalur	13
Membuat Jalur	13
Membuat Jalur Menggunakan Peta	13
Menavigasi Jalur Tersimpan	13
Mengedit Jalur	13
Melihat Jalur Tersimpan di Peta	13
Melihat Plot Ketinggian di Jalur	13

Membalikkan Jalur.....	13	Menghapus Set Peta.....	20
Membuat Track atau Rute dari Jalur Tersimpan	14	Memilih Profil	20
Menghapus Jalur	14	Mengatur Alarm Kedekatan	20
Cuaca.....	14	Mengedit atau Menghapus Alarm Kedekatan..	20
Melihat Prakiraan Active Weather	14	Mengatur Nada Alarm Kedekatan.....	20
Melihat Peta Active Weather	14	Menonaktifkan Semua Alarm Kedekatan	20
Menambahkan Lokasi Active Weather	14	Halaman Satelit.....	20
Mengganti Lokasi Active Weather	14	Pengaturan Satelit GPS	20
Menghapus Lokasi Active Weather	14	Mengirim dan Menerima Data Secara Nirkabel ...	20
Aplikasi Menu Utama.....	14	Menggunakan Remote VIRB	21
Menyesuaikan Menu Utama.....	15	Menyesuaikan Perangkat	21
Menyesuaikan dan Membagikan Menu Utama	16	Dasbor dan Kolom Data Custom	21
Petualangan Garmin	16	Mengaktifkan Kolom Data Peta	21
Mengirim File ke dan dari BaseCamp.....	16	Menyesuaikan Kolom Data.....	21
Membuat Petualangan	16	Menyesuaikan Dasbor	21
Memulai Petualangan.....	16	Menu Setup	21
Pengaturan Alarm	16	Pengaturan Sistem.....	22
Memulai Timer Hitung Mundur	16	Pengaturan Tampilan.....	22
Menghitung Ukuran Sebuah Area	17	Pengaturan Bluetooth	23
Menggunakan Lampu Senter	17	Pengaturan Wi-Fi	23
Geocache.....	17	Pengaturan Perutean	23
Mendaftarkan Perangkat Anda di Geocaching.com	17	Menyalakan Mode Ekspedisi.....	23
Mengunduh Geocache Menggunakan Komputer	17	Mengatur Nada Perangkat	24
Pencarian Geocache.....	17	Pengaturan Geocaching	24
Menyaring Daftar Geocache.....	18	Sensor Nirkabel	24
Melihat Detail Geocache.....	18	Pengaturan Kebugaran	24
Menavigasi ke Geocache.....	18	Pengaturan Marine.....	25
Mencatat Upaya di Log.....	18	Pengaturan Menu.....	25
chirp	18	Pengaturan Format Posisi	25
Menemukan Geocache dengan chirp	19	Mengubah Satuan Ukur	25
Menghapus Data Geocache Live dari Perangkat	19	Pengaturan Waktu.....	25
Menghapus Pendaftaran Perangkat Anda dari Geocaching.com	19	Pengaturan Aksesibilitas	25
Menggunakan Remote inReach	19	Profil.....	26
Menandai dan Memulai Navigasi ke Lokasi Man Overboard	19	Mereset Data dan Pengaturan	26
Mengunduh Peta.....	19	Informasi Perangkat.....	26
Mengaktifkan Peta.....	20	Update Produk.....	26
Menghapus Peta	20	Menyiapkan Garmin Express.....	26
Membuat Set Peta	20	Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut.....	26
Mengedit Set Peta.....	20	Melihat Informasi Peraturan dan Kepatuhan E-label	26
		Memasang Baterai AA.....	27
		Perawatan Perangkat.....	27
		Membersihkan Perangkat	27
		Membersihkan Layar Sentuh.....	27

Manajemen Data	27
Tipe Berkas	27
Memasang Kartu Memori	28
Menghubungkan Perangkat ke Komputer	28
Memindahkan Berkas ke Perangkat Anda	28
Menghapus Berkas	28
Menggunakan Garmin Connect	28
Melepas Kabel USB	28
Spesifikasi	29
Apendiks	29
Kolom Data	29
Aksesori Opsional	31
tempe	31
Tips Menghubungkan Aksesori ANT+ dengan Perangkat Garmin Anda	31
Pemecahan Masalah	31
Memaksimalkan Masa Pakai Baterai	31
Menyalakan Ulang Perangkat	31
Perangkat saya dalam bahasa yang salah	32
Tentang Zona Denyut Jantung	32
Target Kebugaran	32
Perhitungan Zona Denyut Jantung	32

Pengenalan

⚠ PERINGATAN

Lihat panduan *Informasi Penting Terkait Produk dan Keselamatan* dalam kemasan produk untuk peringatan produk dan informasi penting lainnya.


Gambaran Umum Perangkat



①	Antena GNSS
②	Senter
③	Tombol daya
④	Slot kartu microSD® (di bawah unit baterai)
⑤	D-ring unit baterai
⑥	Port micro-USB (di bawah penutup karet)

LED Status

LED status ① mengindikasikan status perangkat.

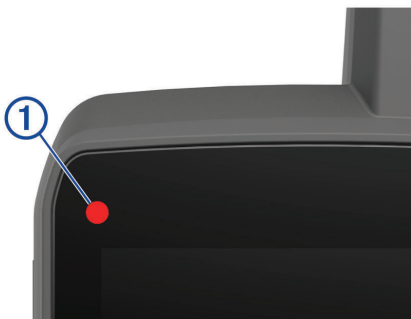

Aktivitas LED	Status
Hijau berkedip dua kali	Anda memiliki pesan inReach yang belum dibaca.
Hijau berkedip	Perangkat dalam mode ekspedisi.
Merah berkedip	Daya baterai di bawah 10 persen.
Merah dan hijau bergantian	Perangkat dalam mode SOS.

Memasang Baterai Lithium-ion

- 1 Temukan unit baterai Lithium-ion yang disertakan dalam kemasan produk.
- 2 Pastikan gasket dan kompartemen baterai bersih dari kotoran.
- 3 Masukkan baterai ke dalam bagian belakang perangkat.



- 4 Putar D-ring searah jarum jam untuk mengencangkan baterai ke dalam perangkat.
- 5 Tekan D-ring mendatar ke bagian belakang perangkat.

Anda harus tetap memasang baterai di perangkat untuk mencegah kontak baterai dan slot kartu microSD lembab dan kotor.

Mengisi Daya Baterai

PEMBERITAHUAN

Untuk mencegah korosi, pastikan port mini-USB, penutup karet, dan area sekitarnya benar-benar kering sebelum mengisi baterai atau menghubungkan perangkat ke komputer.

Jangan coba-coba menggunakan perangkat untuk mengisi baterai yang tidak disediakan oleh Garmin. Mencoba mengisi baterai yang tidak disediakan oleh Garmin dapat merusak perangkat dan membatalkan garansi.

Sebelum dapat menghubungkan kabel USB ke perangkat, Anda harus melepas dulu aksesori tambahan.

CATATAN: Perangkat tidak mengisi daya ketika berada di luar rentang suhu yang ditentukan (*Spesifikasi, halaman 29*). Anda dapat mengisi daya baterai menggunakan stopkontak dinding standar atau port USB di komputer Anda.

- 1 Tarik penutup karet ke atas ① dari rongga USB ②.



- 2 Colokkan ujung kecil kabel USB ke port pengisian pada perangkat Anda.
- 3 Colokkan ujung besar kabel USB ke adaptor AC atau rongga USB komputer.
- 4 Jika perlu, colokkan adaptor AC ke soket dinding standar.
Jika perangkat dihubungkan ke pencatu daya, perangkat akan menyala.
- 5 Isi baterai sampai penuh.

TIPS: Pengukur baterai muncul di bilah status.

Mengisi Daya Lebih Cepat

- 1 Hubungkan perangkat ke adaptor AC.
- 2 Colokkan adaptor AC ke soket dinding standar.
- 3 Tahan tombol daya hingga pengukur baterai muncul.
- 4 Tahan tombol daya kembali hingga layar mati.
Perangkat masuk ke mode pengisian baterai / daya rendah.
- 5 Lakukan pengisian daya perangkat sampai penuh.

CATATAN: Anda dapat melihat pengukur baterai dengan menekan tombol daya untuk menyalakan layar.

Penyimpanan Jangka Panjang

Bila Anda tidak berencana untuk menggunakan perangkat selama beberapa bulan, Anda harus mengisi daya baterai sekitar 50% sebelum Anda menyimpan perangkat. Anda harus menyimpan perangkat di tempat sejuk dan kering dengan suhu ruangan pada umumnya. Setelah penyimpanan, Anda harus mengisi ulang perangkat hingga penuh sebelum menggunakannya.

Menggunakan Tombol Daya

Secara default, Anda dapat menggunakan tombol daya untuk menyalakan dan mematikan perangkat, menyalakan layar, dan membuka halaman status. Anda dapat menyesuaikan fungsi tombol daya (*Menyesuaikan Tombol Daya, halaman 22*).

- Tekan **⏻** untuk menyalakan perangkat.
- Tekan **⏻** untuk membuka halaman status.
- Tekan **⏻** dua kali untuk mematikan layar.
TIPS: Anda dapat menekan **⏻** untuk menyalakan layar kembali.
- Tahan **⏻** untuk mematikan perangkat.

Melihat Halaman Status

Halaman status menampilkan perekaman aktivitas saat ini, status koneksi Bluetooth® dan Wi-Fi®, dan menyediakan akses cepat ke fungsi yang sering digunakan seperti penandaan waypoint, mengunci layar sentuh, dan menyesuaikan kecerahan lampu latar.

Tekan **⏻** atau geser ke bawah dari bagian atas layar untuk membuka halaman status.

Menyesuaikan Lampu Latar

Penggunaan lampu latar layar secara terus-menerus akan mengurangi masa pakai baterai secara signifikan. Anda dapat mengatur kecerahan lampu latar untuk memaksimalkan masa pakai baterai.

CATATAN: Kecerahan lampu latar mungkin terbatas saat daya baterai tersisa rendah.

- 1 Tekan **⏻** untuk membuka halaman status.
- 2 Gunakan penggeser untuk menyesuaikan kecerahan lampu latar.

Menggunakan Layar Sentuh

- Ketuk layar untuk memilih item.
- Buat setiap pemilihan penekanan layar sentuh menjadi tindakan terpisah.
- Pilih **✓** untuk menyimpan perubahan dan menutup halaman.
- Pilih **✗** untuk menutup halaman.
- Pilih **↶** untuk kembali ke halaman sebelumnya.
- Pilih **🏠** untuk kembali ke menu utama.
- Pilih **≡** untuk melihat item menu spesifik untuk halaman yang sedang Anda lihat.

Mengunci Layar Sentuh

Anda dapat mengunci layar untuk mencegah sentuhan layar yang tak disengaja.

- 1 Tekan **⏻** untuk membuka halaman status.
- 2 Pilih **🔒**.

Membuka Kunci Layar Sentuh

Tekan **⏻**

Ikon Status

	Status sensor ANT+
	Kekuatan sinyal GPS
	Mengisi baterai
	Pengisian selesai
	Status Bluetooth
	Status Wi-Fi
	Mengirim, menerima, atau mencari pesan inReach dan titik pelacakan
	Pesan inReach yang belum dibaca
	Status pelacakan inReach
	Layar sentuh terkunci

Melihat Halaman Utama

Informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat ini dapat dibaca di halaman utama. Halaman default mencakup menu utama, peta, kompas, komputer perjalanan, dan halaman Where To?

- Pilih ikon di bilah **Favorit** untuk menelusuri halaman utama.
- Tahan ikon di bilah **Favorit**, dan seret ke lokasi baru untuk mengubah susunan ikon atau menghapus ikon.

TIPS: Anda juga dapat memilih **Setup > Menu > Favorit** untuk menyesuaikan bilah Favorit. Ikon  dan  tidak dapat dihapus atau diubah.

Peta

▲ mewakili lokasi Anda di peta. Saat Anda bepergian, ▲ bergerak dan menampilkan jalur Anda. Tergantung pada tingkat perbesaran, nama dan simbol waypoint muncul di peta. Anda dapat memperbesar peta untuk melihat detail lainnya.

Saat Anda menavigasi ke tujuan, rute Anda ditandai dengan garis berwarna pada peta.

Menavigasi dengan Peta

- 1 Mulai lakukan navigasi ke tujuan (*Menavigasi ke Tujuan, halaman 8*).
- 2 Dari peta, lengkapi satu atau beberapa tindakan di bawah:
 - Tarik peta untuk melihat area yang berbeda.
 - Cubit atau rentangkan dua jari pada layar sentuh untuk memperbesar dan memperkecil peta.
 - Pilih  dan  untuk memperbesar dan memperkecil peta.
 - Ketuk dua kali peta untuk memperbesar secara cepat.
 - Pilih lokasi di peta (diwakili oleh sebuah pin), dan pilih bilah informasi di bagian atas layar untuk melihat informasi mengenai lokasi yang dipilih.
 - Pilih  untuk memilih lapisan peta mana yang ditampilkan di peta.

Pengaturan Halaman Peta

Dari peta, pilih **Peta**.

Hentikan Navigasi: Menghentikan navigasi rute saat ini.

Pengaturan Peta: Memungkinkan Anda untuk membuka pengaturan peta tambahan (*Pengaturan Peta, halaman 3*).

Mengukur Jarak: Memungkinkan Anda untuk mengukur jarak antara beberapa lokasi (*Mengukur Jarak pada Peta, halaman 3*).

Kembali ke Default: Mengembalikan peta ke pengaturan default pabrik.

Pengaturan Peta

Dari peta, pilih  dan pilih **Pengaturan Peta**.

Konfigurasi Peta: Mengaktifkan atau menonaktifkan

peta yang tengah dimuat pada perangkat (*Mengaktifkan Peta, halaman 20*).

Orientasi: Mengatur bagaimana peta ditampilkan di halaman (*Mengubah Orientasi Peta, halaman 3*).

Dasbor: Mengatur dasbor agar ditampilkan pada peta. Setiap dasbor menampilkan informasi berbeda mengenai rute atau lokasi Anda.

Teks Panduan: Mengatur kapan teks pemandu akan muncul pada peta.

Pengaturan Lanjutan: Memungkinkan Anda membuka pengaturan lanjutan (*Pengaturan Peta Lanjutan, halaman 3*).

Pengaturan Peta Lanjutan

Dari peta, pilih , dan pilih **Pengaturan Peta > Pengaturan Lanjutan**.

Perbesar Otomatis: Secara otomatis memilih tingkat perbesaran yang sesuai untuk penggunaan optimal peta Anda. Jika Nonaktif dipilih, Anda harus memperbesar atau memperkecil secara manual.

Detail: Memilih seberapa detail tampilan peta akan diperlihatkan. Menampilkan tayangan yang lebih detail dapat memperlambat proses pengambilan peta.

Relief Berbayang: Menampilkan relief detail pada peta (jika tersedia) atau menonaktifkan bayangan.

Kendaraan: Mengatur ikon posisi, yang mewakili posisi Anda pada peta. Ikon default adalah segitiga biru kecil.

Tingkat Perbesaran: Mengatur tingkat perbesaran elemen peta yang ditampilkan. Elemen peta tidak akan tampil jika tingkat perbesaran peta lebih tinggi dari tingkat yang telah dipilih.

Ukuran Teks: Memilih ukuran teks pada item peta.

Kecepatan Peta: Menyesuaikan kecepatan saat peta diambil. Pengambilan peta yang lebih cepat akan mengurangi daya baterai.

Mengubah Orientasi Peta

- 1 Dari peta, pilih .
- 2 Pilih **Pengaturan Peta > Orientasi**.
- 3 Pilih opsi:
 - Pilih **Ke Utara** untuk menampilkan arah utara di bagian atas halaman.
 - Pilih **Track Atas** untuk menampilkan arah tempuh saat ini di bagian atas halaman.
 - Pilih **Mode Otomotif** untuk menunjukkan perspektif otomotif dengan arah tempuh di bagian atas.

Mengukur Jarak pada Peta

Anda dapat mengukur jarak antara dua lokasi.

- 1 Dari peta, pilih lokasi.
- 2 Pilih  > **Ukur Jarak > Mulai > Gunakan**.
- 3 Pindahkan pin ke lokasi lain pada peta.

Kompas

Saat menavigasi, ▲ akan menunjuk ke tempat tujuan, terlepas ke mana arah bergerak Anda. Ketika ▲ menunjuk ke arah atas kompas elektronik, Anda akan bergerak langsung ke arah tujuan Anda. Jika ▲ menunjuk ke arah lain, putarlah sampai menunjuk ke arah atas kompas.

Menavigasi dengan Kompas

Saat menavigasi ke tujuan, ▲ akan menunjuk ke tempat tujuan, terlepas ke mana arah bergerak Anda.

- 1 Mulai lakukan navigasi ke tujuan (*Menavigasi ke Tujuan, halaman 8*).
- 2 Putar hingga ▲ menunjuk bagian atas kompas, dan lanjutkan bergerak ke arah tersebut menuju destinasi Anda.

Pengaturan Kompas

Dari kompas, pilih .

Sight 'N Go: Memungkinkan Anda untuk mengarahkan perangkat ke objek di kejauhan, dan menavigasi menggunakan objek tersebut sebagai titik referensi (*Menavigasi dengan Sight 'N Go, halaman 4*).

Hentikan Navigasi: Menghentikan navigasi rute saat ini.

Ubah Dasbor: Mengubah tema dan informasi yang ditampilkan pada dasbor.

Atur Skala: Mengatur skala untuk jarak di antara titik-titik pada indikator penyimpangan jalur saat melakukan navigasi dengan Sight 'N Go.

Kalibrasi Kompas: Memungkinkan Anda untuk mengkalibrasi kompas jika kompas Anda mengalami perilaku yang tidak normal, misal karena telah bergerak terlalu jauh atau setelah terjadi perubahan suhu yang ekstrem (*Mengkalibrasi Kompas, halaman 4*).

Pengaturan Haluan: Memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan haluan kompas (*Pengaturan Haluan, halaman 4*).

Kunci Kolom Data: Mengunci kolom data. Anda dapat membuka kunci kolom data untuk menyesuaikannya.

Kembali ke Default: Mengembalikan kompas ke pengaturan default pabrik.

Menavigasi dengan Sight 'N Go

Anda dapat mengarahkan perangkat ke suatu objek dalam jarak tertentu dengan arah kompas terkunci, memproyeksikan obyek sebagai waypoint, dan menavigasi ke objek tersebut sebagai titik referensi.

- 1 Dari kompas, pilih  > **Sight 'N Go**.
- 2 Arahkan perangkat pada suatu objek.
- 3 Pilih **Kunci Arah > Tetapkan Jalur**.
- 4 Lakukan navigasi menggunakan kompas.

Memproyeksikan Waypoint dari Lokasi Anda Saat Ini

Anda dapat menyimpan waypoint baru dengan memproyeksikan jaraknya dari lokasi Anda saat ini.

Contohnya, jika Anda ingin menavigasikan ke satu lokasi yang Anda amati ada di sisi lain sebuah sungai atau aliran air, Anda dapat memproyeksikan sebuah waypoint dari lokasi Anda saat ini pada lokasi yang Anda amati, dan kemudian navigasikan ke lokasi baru setelah Anda menyeberangi sungai atau aliran air tersebut.

- 1 Dari kompas, pilih  > **Sight 'N Go**.
- 2 Arahkan perangkat pada lokasi baru.
- 3 Pilih **Kunci Arah > Proyeksi Waypoint**.
- 4 Pilih satuan ukuran.
- 5 Masukkan jarak, lalu pilih .
- 6 Pilih **Simpan**.

Mengkalibrasi Kompas

Sebelum dapat mengkalibrasi kompas elektronik, posisi Anda harus berada di luar ruang, jauh dari benda-benda yang akan mempengaruhi medan magnet seperti mobil, gedung, atau saluran kabel listrik di atas kepala.

Perangkat memiliki kompas elektronik 3-sumbu.

Anda harus mengkalibrasi kompas setiap kali sudah menempuh jarak panjang.

- 1 Dari kompas, pilih .
- 2 Pilih **Kalibrasi Kompas > Mulai**.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar.

Pengaturan Haluan

Dari kompas, pilih , dan pilih **Pengaturan Haluan**.

Tampilan: Mengatur jenis haluan yang ditunjukkan pada kompas.

Referensi Utara: Mengatur referensi utara yang digunakan pada kompas.

Garis Pergi Ke (Penunjuk): Mengatur perilaku pointer yang muncul pada peta. Arah tujuan akan menunjuk ke destinasi Anda. Jalur (CDI) menunjukkan keterhubungan Anda dengan garis rute yang mengarah ke tujuan.

Kompas: Mengalihkan secara otomatis dari kompas elektronik ke kompas GPS saat Anda menempuh perjalanan dengan kecepatan yang lebih tinggi untuk periode waktu tertentu.


Kalibrasi Kompas: Memungkinkan Anda untuk mengkalibrasi kompas jika kompas Anda mengalami perilaku yang tidak normal, misal karena telah bergerak terlalu jauh atau setelah terjadi perubahan suhu yang ekstrem (*Mengkalibrasi Kompas, halaman 4*).

Penunjuk Jalur

Penunjuk jalur sangat berguna ketika Anda menavigasi ke tujuan Anda dalam garis lurus, seperti ketika Anda menavigasi di atas air. Ini dapat membantu Anda

menavigasi kembali ke jalur semula ketika Anda keluar jalur demi menghindari rintangan atau bahaya.

Untuk mengaktifkan penunjuk jalur, dari kompas pilih **≡** > **Pengaturan Haluan** > **Garis Pergi Ke (Penunjuk)** > **Jalur (CDI)**.

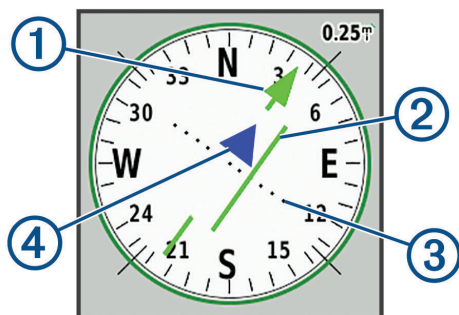

①	Penunjuk garis jalur. Menunjukkan arah jalur yang diinginkan dari titik awal ke waypoint Anda berikutnya.
②	Indikator Penyimpangan Jalur (CDI). Menunjukkan lokasi garis jalur yang dituju dengan lokasi Anda. Jika CDI selaras dengan penunjuk garis jalur, Anda berada di jalur yang tepat.
③	Jarak penyimpangan jalur. Titik-titik mengindikasikan jarak penyimpangan jalur Anda. Jarak yang diwakili setiap titik ditunjukkan oleh skala di sudut kanan atas.
④	Indikator ke-dan-dari. Menunjukkan apakah Anda mendekat atau menjauh dari waypoint berikutnya.

Komputer Perjalanan

Komputer perjalanan menampilkan kecepatan saat ini, rata-rata kecepatan, odometer perjalanan, dan statistik berguna lainnya. Anda dapat menyesuaikan tata letak, dasbor, dan kolom data komputer perjalanan.

Pengaturan Komputer Perjalanan

Dari komputer perjalanan, pilih **≡**.

Reset: Mengatur ulang semua nilai komputer perjalanan ke nol. Untuk informasi yang akurat, set ulang informasi perjalanan sebelum memulai suatu perjalanan.

Ubah Dasbor: Mengubah tema dan informasi yang ditampilkan pada dasbor.

CATATAN: Pengaturan Anda yang telah disesuaikan akan disimpan di memori dasbor, dan tidak akan hilang meskipun Anda mengubah profil (*Profil, halaman 26*).

Kunci Kolom Data: Mengunci kolom data. Anda dapat membuka kunci kolom data untuk menyesuaikannya.

Masukkan Halaman: Memasukkan halaman tambahan untuk kolom data yang dapat disesuaikan.

Hapus Halaman: Menghapus halaman tambahan untuk

kolom data yang dapat disesuaikan.

Tambah Data: Menambah kolom data tambahan ke komputer perjalanan.

Kurangi Data: Menghapus kolom data dari komputer perjalanan.

Kembali ke Default: Mengembalikan komputer perjalanan ke pengaturan default pabrik.

Altimeter

Sesuai bawaannya, plot altimeter akan menampilkan ketinggian sepanjang jarak yang telah ditempuh. Untuk menyesuaikan pengaturan altimeter (*Pengaturan Altimeter, halaman 5*). Anda dapat memilih titik mana pun pada plot untuk melihat detail titik tersebut.

Anda dapat menyesuaikan bilah favorit untuk menambahkan halaman altimeter (*Menyesuaikan Bilah Favorit, halaman 25*).

Pengaturan Plot Altimeter

Dari altimeter, pilih **≡**.

Altimeter: Menonaktifkan barometer, sehingga perangkat hanya menggunakan data GPS untuk pengukuran ketinggian.

Reset: Mengatur ulang semua data altimeter, termasuk waypoint, track, dan data perjalanan.

Penyetelan Altimeter: Memungkinkan Anda membuka pengaturan altimeter tambahan (*Pengaturan Altimeter, halaman 5*).

Kembali ke Default: Mengembalikan altimeter ke pengaturan default pabrik.

Pengaturan Altimeter

Dari altimeter, pilih **≡** > **Pengaturan Altimeter**.

Kalibrasi Otomatis: Pilihan Sekali memungkinkan altimeter untuk berkalibrasi secara otomatis satu kali setelah Anda memulai suatu aktivitas. Pilihan Berkelanjutan memungkinkan altimeter untuk berkalibrasi sepanjang durasi aktivitas Anda.

Mode Barometer: Ketinggian Variabel memungkinkan barometer untuk mengukur perubahan ketinggian saat Anda bergerak. Ketinggian Tetap menganggap perangkat dalam kondisi statis pada ketinggian tetap, sehingga tekanan barometris hanya akan berubah saat terjadi perubahan cuaca.

Tren Tekanan: Mengatur cara perangkat merekam data tekanan. Selalu Simpan merekam semua data tekanan yang berguna saat Anda mengamati hadapan muka tekanan.

Jenis Plot: Merekam perubahan ketinggian selama periode waktu atau jarak tertentu, merekam tekanan barometrik selama periode waktu tertentu, atau merekam perubahan tekanan sekitar selama periode waktu tertentu.

Kalibrasi Altimeter: Memungkinkan Anda untuk mengkalibrasi altimeter barometrik secara manual (*Mengkalibrasi Altimeter Barometrik, halaman 6*).

Mengkalibrasi Altimeter Barometrik

Anda dapat mengkalibrasi altimeter barometrik secara manual jika Anda tahu elevasi atau tekanan barometrik yang benar.

- 1 Bergeraklah ke lokasi di mana angka ketinggian atau tekanan barometrik diketahui.
- 2 Dari altimeter, pilih  > **Pengaturan Altimeter** > **Kalibrasi Altimeter**.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar.

Fitur-fitur Terhubung

Fitur-fitur terhubung tersedia di perangkat Montana saat perangkat dihubungkan ke jaringan nirkabel atau ponsel yang kompatibel menggunakan Bluetooth. Beberapa fitur mengharuskan Anda menginstal aplikasi Garmin Explore di ponsel Anda. Kunjungi Garmin.com/apps untuk informasi selengkapnya.

Garmin Explore: Aplikasi Garmin Explore menyinkronkan dan membagikan waypoint, jalur, dan koleksi dengan perangkat Anda. Anda juga dapat mengunduh peta ke smartphone untuk akses offline.

Sensor Bluetooth: Memungkinkan Anda untuk menghubungkan sensor Bluetooth yang kompatibel, seperti monitor denyut jantung.

Connect IQ: Memungkinkan Anda memperluas fitur perangkat Anda dengan widget, kolom data, dan aplikasi menggunakan aplikasi Connect IQ.

Pengunduhan EPO: Memungkinkan Anda mengunduh file orbit prediksi yang diperpanjang untuk menemukan satelit GPS dengan cepat dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan perbaikan GPS awal menggunakan aplikasi Garmin Explore atau saat terhubung ke jaringan Wi-Fi.

Outdoor Maps+: Memungkinkan Anda mengunduh citra satelit gratis atau data peta premium menggunakan langganan Outdoor Maps+ saat terhubung ke jaringan Wi-Fi.

Data Geocache Langsung: Menyediakan layanan berbayar atau gratis berlangganan untuk melihat data geocache langsung dari www.geocaching.com menggunakan aplikasi Garmin Explore atau saat terhubung ke jaringan Wi-Fi.

Pelacakan: Memungkinkan Anda merekam titik pelacakan dan mengirimkannya melalui jaringan satelit Iridium. Anda dapat mengundang kontak untuk mengikutinya dengan mengirimkan pesan inReach dari lapangan. Fitur ini memungkinkan kontak Anda melihat data langsung di halaman pelacakan MapShare menggunakan akun Garmin Explore Anda.

LiveTrack: Memungkinkan keluarga dan teman mengikuti aktivitas Anda secara real time. Anda dapat mengundang pengikut lewat email atau media sosial sehingga mereka dapat melihat data Anda langsung di halaman pelacakan Garmin Connect.

Notifikasi Ponsel: Menampilkan notifikasi panggilan dan pesan di perangkat Montana menggunakan aplikasi Garmin Connect.

Pembaruan Perangkat Lunak: Memungkinkan Anda menerima pembaruan untuk perangkat lunak perangkat menggunakan aplikasi Garmin Explore atau saat terhubung ke jaringan Wi-Fi.

Active Weather: Memungkinkan Anda untuk melihat kondisi cuaca dan prakiraan cuaca saat ini menggunakan aplikasi Garmin Explore atau saat terhubung ke jaringan Wi-Fi.

Cuaca inReach: Memungkinkan Anda menerima informasi cuaca melalui langganan inReach. Anda juga dapat meminta prakiraan cuaca dasar, diperluas, atau cuaca laut.

Persyaratan Fitur Terhubung

Beberapa fitur memerlukan smartphone dan aplikasi tertentu pada smartphone Anda.

Fitur	Terhubung ke Smartphone Terhubung dengan Aplikasi Garmin Connect	Terhubung ke Jaringan Wi-Fi
Pengunggahan aktivitas ke Garmin Connect	Ya	Ya
Pembaruan perangkat lunak	Ya	Ya
Unduhan EPO	Ya	Ya
Data geocache live	Ya	Ya
Cuaca	Ya	Ya
Notifikasi ponsel	Ya ¹	Tidak
Connect IQ	Ya	Tidak
Outdoor Maps+	Ya ²	Ya ³

¹ Perangkat menerima notifikasi ponsel langsung dari ponsel iOS terhubung, dan melalui aplikasi Garmin Connect pada ponsel Android.

² Perlu mengaktifkan langganan.

³ Perlu mengunduh peta.

Menghubungkan Smartphone dengan Perangkat Anda

- 1 Dekatkan smartphone kompatibel dalam radius 10 m dari perangkat Anda.
- 2 Pada smartphone kompatibel Anda, aktifkan Bluetooth, lalu unduh dan buka aplikasi Garmin Explore atau Garmin Connect.
- 3 Pada perangkat Montana Anda, pilih **Setup > Hubungkan Ponsel > Hubungkan**.
- 4 Dari aplikasi, pilih opsi perangkat dan ikuti instruksi di layar untuk menghubungkan perangkat Anda.

Notifikasi Ponsel

Notifikasi ponsel mengharuskan smartphone yang kompatibel berada dalam jangkauan dan dihubungkan dengan perangkat. Ketika ponsel Anda menerima pesan, ia mengirimkan pemberitahuan ke perangkat Anda.

Melihat Notifikasi Ponsel

Sebelum dapat melihat notifikasi, Anda harus menghubungkan perangkat dengan smartphone yang kompatibel.

- 1 Pilih **🔔 > Notifikasi**.
- 2 Pilih notifikasi.

Menyembunyikan Notifikasi

Notifikasi diaktifkan secara default saat Anda menghubungkan perangkat dengan smartphone yang kompatibel. Anda dapat menyembunyikan notifikasi sehingga tidak muncul di layar perangkat Anda.

- 1 Pilih **Setup > Bluetooth > Pengaturan Telepon**.
- 2 Pilih **Notifikasi** untuk menonaktifkan notifikasi di perangkat.

Mengatur Notifikasi

Anda dapat menggunakan smartphone yang kompatibel untuk mengelola pemberitahuan yang muncul pada perangkat Montana Anda.

Pilih opsi:

- Jika Anda menggunakan perangkat iPhone, buka pengaturan notifikasi iOS® untuk memilih item yang akan ditampilkan di perangkat.
- Jika Anda menggunakan perangkat Android™, dari aplikasi Garmin Connect, pilih **Pengaturan > Notifikasi Cerdas**.

Menghubungkan ke Jaringan Nirkabel

- 1 Pilih **Setup > Wi-Fi**.
- 2 Jika perlu, pilih tombol toggle untuk mengaktifkan teknologi Wi-Fi.
- 3 Pilih **Tambah Jaringan**.
- 4 Pilih opsi:
 - Untuk memilih jaringan nirkabel siaran, pilih jaringan nirkabel dari daftar dan jika diperlukan, masukkan kata sandi.
 - Untuk memilih jaringan nirkabel non-siaran, pilih

☰ > Tambah Jaringan, dan masukkan SSID dan kata sandi.

Perangkat menyimpan informasi jaringan dan terhubung secara otomatis ketika Anda kembali ke lokasi ini.

Menyiapkan Konektivitas Wi-Fi

Sebelum Anda dapat menggunakan fitur Wi-Fi, Anda harus mengatur koneksi Wi-Fi menggunakan aplikasi Garmin Express.

- 1 Kunjungi Garmin.co.id/express, dan unduh aplikasi Garmin Express.
- 2 Pilih perangkat.
- 3 Pilih **Alat > Utilitas**.
- 4 Ikuti petunjuk di layar untuk mengatur konektivitas Wi-Fi dengan aplikasi Garmin Express.

Fitur Connect IQ

Anda dapat menambahkan fitur-fitur Connect IQ ke perangkat Garmin Anda maupun produsen lain menggunakan aplikasi Connect IQ. Anda dapat menyesuaikan perangkat dengan kolom data, widget, dan aplikasi.

Kolom Data: Anda dapat mengunduh kolom data baru yang menampilkan sensor, aktivitas, dan data riwayat dengan cara baru.

Anda dapat menambahkan kolom data Connect IQ ke fitur maupun halaman internal.

Widget: Memberikan kilasan informasi, termasuk data sensor dan notifikasi.

Aplikasi: Menambahkan fitur-fitur interaktif ke jam tangan Anda, seperti jenis aktivitas kebugaran dan aktivitas luar ruang baru.

Mengunduh Fitur Connect IQ

Sebelum dapat mengunduh fitur dari aplikasi Connect IQ, Anda harus menghubungkan perangkat Montana dengan smartphone Anda ([Menghubungkan Smartphone dengan Perangkat Anda, halaman 7](#)).

- 1 Dari toko aplikasi pada smartphone Anda, unduh dan buka aplikasi Connect IQ.
- 2 Jika perlu, pilih perangkat Anda.
- 3 Pilih fitur Connect IQ.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar.

Mengunduh Fitur-fitur Connect IQ Menggunakan Komputer

- 1 Hubungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Kunjungi apps.Garmin.com/in-ID untuk masuk.
- 3 Pilih fitur Connect IQ dan unduh.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar.

Garmin Explore

Situs web Garmin Explore dan aplikasi seluler memungkinkan Anda merencanakan perjalanan

dan menggunakan penyimpanan cloud untuk waypoint, rute, dan track Anda. Mereka menawarkan perencanaan tingkat lanjut baik online maupun offline, memungkinkan Anda untuk berbagi dan menyinkronkan data dengan perangkat Garmin yang kompatibel. Anda dapat menggunakan aplikasi seluler untuk mengunduh peta untuk akses offline, lalu menavigasi ke mana saja tanpa menggunakan layanan seluler Anda.

Anda dapat mengunduh aplikasi Garmin Explore dari toko aplikasi di smartphone Anda, atau kunjungi explore.Garmin.com.

Headset Nirkabel

Perangkat Anda dapat mengirim petunjuk navigasi audio ke headset nirkabel berkemampuan Bluetooth.

Menghubungkan Headset Nirkabel dengan Perangkat Anda

Sebelum Anda dapat menerima perintah navigasi melalui headset, Anda harus menghubungkan perangkat dengan headset kompatibel berteknologi Bluetooth.

CATATAN: Hanya satu headset yang dapat aktif dalam satu waktu.

- 1 Dekatkan headset dan perangkat Montana Anda dalam jarak 10 m (33 kaki) satu sama lain.
- 2 Pada headset Anda, aktifkan teknologi Bluetooth dan buat terlihat ke perangkat Bluetooth lainnya.
- 3 Pada perangkat Montana Anda, pilih **Setup > Bluetooth > Perangkat Audio > Tambah Perangkat**. Daftar perangkat Bluetooth terdekat muncul.
- 4 Pilih headset Anda dari daftar.

Perangkat Anda mengirimkan petunjuk navigasi ke headset saat Anda menavigasi rute.

Memutus Sambungan atau Menghapus Headset Nirkabel

- 1 Pilih **Setup > Bluetooth > Pengaturan Audio**.
- 2 Pilih headset Anda.
- 3 Pilih opsi:
 - Untuk memutus sementara sambungan headset tanpa menghapusnya dari daftar perangkat terhubung, pilih **Putuskan Sambungan Perangkat**.
 - Untuk menghapus headset dari daftar perangkat terhubung, pilih **Hapus**.

Navigasi

Anda dapat menggunakan fitur navigasi GPS di perangkat Anda untuk menavigasi aktivitas, rute, atau jalur tersimpan.

- Perangkat merekam jalur Anda sebagai aktivitas. Aktivitas menggunakan navigasi koridor. Saat menavigasi aktivitas tersimpan, navigasi tidak dapat dikalkulasi ulang (*Rekaman, halaman 11*).

- Rute adalah urutan titik arah atau lokasi yang mengarahkan Anda ke tujuan. Jika Anda berangkat dari rute asli, perangkat mengkalkulasi ulang rute dan memberikan arah baru (*Rute, halaman 10*).
- Jalan dapat memiliki beberapa tujuan, dan dapat dibuat titik ke titik atau pada jalan yang dapat dilewati. Saat menavigasi jalan tersimpan, Anda dapat memilih untuk menavigasi menggunakan jalur langsung tanpa penyesuaian atau kalkulasi ulang peta, atau mengikuti jalan dan jalur dengan kalkulasi ulang jika diperlukan. Anda dapat mengubah aktivitas tersimpan dan rute ke jalan (*Jalur, halaman 13*).

Halaman Ke Mana?

Anda dapat menggunakan, halaman **Q** untuk menemukan tujuan yang akan dinavigasi. Tidak semua kategori Ke Mana? tersedia di semua area dan peta.

Menavigasi ke Tujuan

- 1 Pilih **Q**.
- 2 Pilih kategori.
- 3 Jika perlu, pilih **≡ > Eja Pencarian**, dan masukkan nama atau sebagian nama tujuan.
- 4 Pilih tujuan.
- 5 Pilih **Pergi**.
- 6 Jika perlu, pilih jenis aktivitas.
- 7 Jika perlu, pilih metode kalkulasi rute. Rute Anda muncul dengan garis berwarna di peta.
- 8 Lakukan navigasi menggunakan peta (*Menavigasi dengan Peta, halaman 3*) atau kompas (*Menavigasi dengan Kompas, halaman 4*).

Menghentikan Navigasi

Dari peta atau kompas, Pilih **≡ > Hentikan Navigasi**.

Peta Opsional

Anda dapat menggunakan peta tambahan dengan perangkat, seperti peta detail Outdoor Maps+, City Navigator, dan Garmin HuntView Plus detailed maps. Peta detail mencakup point of interest tambahan, seperti restoran atau layanan kelautan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Garmin.co.id/buy atau hubungi dealer Garmin Anda.

Menampilkan dan Menyembunyikan Data Peta

Jika Anda mempunyai beberapa peta terinstal pada perangkat Anda, Anda dapat memilih data peta yang muncul pada peta.

- 1 Dari peta, pilih .
- 2 Pilih lapisan peta untuk menampilkan atau menyembunyikan data peta.

Menemukan Lokasi Dekat Lokasi Lainnya

- 1 Pilih **Q > ≡ > Cari di Dekat**.
- 2 Pilih opsi.
- 3 Pilih lokasi.

Waypoint

Waypoint adalah lokasi yang Anda rekam dan simpan di perangkat. Waypoint dapat menandai lokasi Anda sekarang, tujuan Anda, atau lokasi Anda sebelumnya.

Menyimpan Lokasi Anda Saat Ini sebagai Waypoint

- 1 Pilih **Tandai Waypoint**.
- 2 Jika perlu, pilih kolom untuk mengedit waypoint.
- 3 Pilih **Simpan**.

Menyimpan Lokasi di Peta sebagai Waypoint

Anda dapat menyimpan lokasi di peta sebagai waypoint.

- 1 Dari peta, pilih lokasi.
- 2 Pilih bar informasi di area teratas layar.
- 3 Pilih  > **Simpan sebagai Waypoint**.

Menavigasi Ke Waypoint

- 1 Pilih **Q** > **Waypoint**.
- 2 Pilih waypoint.
- 3 Pilih **Pergi**.

Secara default, rute Anda ke waypoint akan muncul dalam garis lurus berwarna pada peta.

Menemukan Waypoint

- 1 Pilih **Kelola Waypoint**.
- 2 Pilih waypoint dari daftar.
- 3 Jika perlu, tekan  untuk mempersempit area pencarian Anda.
- 4 Pilih opsi:
 - Pilih **Eja Pencarian** untuk mencari menggunakan nama waypoint.
 - Pilih **Pilih Simbol** untuk mencari menggunakan simbol waypoint.
 - Pilih **Cari di Dekat** untuk mencari di dekat lokasi yang baru-baru saja ditemukan, waypoint lain, lokasi saat ini, atau sebuah titik di peta.
 - Pilih **Urutkan** untuk melihat daftar waypoint berdasarkan jarak terdekat atau urutan alfabet.

Mengedit Waypoint

- 1 Pilih **Kelola Waypoint**.
- 2 Pilih waypoint.
- 3 Pilih item yang akan diedit, misal nama.
- 4 Masukkan informasi baru, lalu pilih .

Menghapus Waypoint

- 1 Pilih **Kelola Waypoint** >  > **Hapus**.
- 2 Pilih opsi:
 - Untuk menghapus satu waypoint, pilih waypoint.
 - Untuk menghapus beberapa waypoint, pilih beberapa waypoint.
 - Untuk menghapus semua waypoint, pilih **Pilih Semua**.
- 3 Pilih **Hapus**.

Mengganti Foto Waypoint

- 1 Pilih **Kelola Waypoint**.
- 2 Pilih waypoint.
- 3 Pilih  > **Ubah Foto**.
- 4 Pilih foto.
- 5 Pilih **Gunakan**.

Meningkatkan Akurasi Lokasi Waypoint

Anda dapat menyempurnakan akurasi lokasi waypoint dengan merata-rata data lokasi. Saat merata-rata, perangkat mengambil beberapa pembacaan GPS di lokasi yang sama dan menggunakan angka rata-rata untuk menyediakan akurasi lebih.

- 1 Pilih **Kelola Waypoint**.
- 2 Pilih waypoint.
- 3 Pilih  > **Rata-rata Lokasi**.
- 4 Pindah ke lokasi waypoint.
- 5 Pilih **Mulai**.
- 6 Ikuti petunjuk pada layar.
- 7 Ketika bilah status menunjukkan 100%, pilih **Simpan**.

Untuk hasil terbaik, kumpulkan empat hingga delapan sampel waypoint, tunggu minimal 90 menit di antara satu sampel dan sampel lainnya.

Memproyeksikan Waypoint dari Waypoint yang Sudah Disimpan

Anda dapat menyimpan waypoint baru dengan memproyeksikan jarak dan arah tuju dari sebuah waypoint yang sudah disimpan ke lokasi baru.

- 1 Pilih **Kelola Waypoint**.
- 2 Pilih waypoint.
- 3 Pilih  > **Proyeksi Waypoint**.
- 4 Masukkan arah tuju lalu pilih .
- 5 Pilih satuan ukuran.
- 6 Masukkan jarak, lalu pilih .
- 7 Pilih **Simpan**.

Memindahkan Waypoint pada Peta

- 1 Pilih **Kelola Waypoint**.
- 2 Pilih waypoint.
- 3 Pilih  > **Pindahkan Waypoint**.
- 4 Pilih lokasi pada peta.
- 5 Pilih **Pindah**.

Menemukan Lokasi Dekat Waypoint

- 1 Pilih **Kelola Waypoint**.
- 2 Pilih waypoint.
- 3 Pilih  > **Cari Dekat Sini**.
- 4 Pilih kategori.

Daftar menunjukkan lokasi dekat waypoint yang dipilih.

Mengatur Alarm Kedekatan Waypoint

Anda dapat menambahkan alarm kedekatan untuk suatu waypoint. Alarm kedekatan mengingatkan Anda ketika berada dalam jarak tertentu dari suatu lokasi.

- 1 Pilih **Kelola Waypoint**.
- 2 Pilih waypoint.
- 3 Pilih  > **Atur Kedekatan**.
- 4 Masukkan radius.

Setelah memasukkan area dengan alarm kedekatan, perangkat akan mengeluarkan bunyi.

Menambahkan Waypoint ke Rute

- 1 Pilih **Kelola Waypoint**.
- 2 Pilih waypoint.
- 3 Pilih  > **Tambah ke Rute**.
- 4 Pilih rute.

Memposisikan Ulang Waypoint ke Lokasi Anda Saat Ini

Anda dapat mengubah posisi suatu waypoint. Misalkan, jika Anda mengendarai kendaraan Anda, Anda dapat mengubah lokasi ke posisi Anda saat ini.

- 1 Pilih **Kelola Waypoint**.
- 2 Pilih waypoint.
- 3 Pilih  > **Posisikan Ulang Di Sini**.

Lokasi waypoint berubah ke lokasi Anda sekarang.

Rute

Rute adalah serangkaian waypoint atau lokasi yang mengarahkan Anda ke tujuan akhir. Rute disimpan sebagai file GPX di perangkat.

Membuat Rute

- 1 Pilih **Perencana Rute > Buat Rute > Tambah Titik**.
- 2 Pilih kategori.
- 3 Pilih titik awal dalam rute.
- 4 Pilih **Tambah**.
- 5 Pilih **Tambah Titik** untuk menambahkan titik-titik lain ke rute.
- 6 Pilih **Selesai**.
- 7 Jika perlu, edit nama rute, dan pilih  untuk menyimpan rute.

Membuat Rute Menggunakan Peta

- 1 Pilih **Perencana Rute > Buat Rute > Pilih Tambah Titik > Gunakan Peta**.
- 2 Pilih titik pada peta.
- 3 Pilih **Tambah**.
- 4 Gerakkan peta, dan pilih titik tambahan di peta untuk menambahkan rute.
- 5 Jika perlu, edit nama rute, dan pilih  untuk menyimpan rute.

Membuat Rute Pulang-Pergi

Perangkat dapat membuat rute pulang-pergi berdasarkan jarak dan lokasi berangkat yang ditentukan.

- 1 Pilih **Q > Jalur Pulang Pergi**.
- 2 Pilih **Jarak**, lalu masukkan jarak total jalur.
- 3 Pilih **Lokasi Awal**.
- 4 Pilih opsi:
 - Pilih **Lokasi Saat Ini**.
CATATAN: Jika perangkat tidak mendapatkan sinyal satelit untuk menentukan lokasi Anda saat ini, perangkat memberikan petunjuk untuk menggunakan lokasi terakhir yang diketahui atau untuk memilih lokasi pada peta.
 - Pilih **Gunakan Peta** untuk memilih lokasi pada peta.
- 5 Jika perlu, pilih **Aktivitas** untuk mengubah jenis aktivitas untuk kalkulasi rute.
- 6 Pilih **Cari**.
Perangkat membuat hingga tiga jalur.
TIPS: Anda dapat memilih Cari kembali untuk menghasilkan rute yang berbeda.
- 7 Pilih rute untuk melihatnya pada peta.
- 8 Pilih **Pergi**.

Menavigasi Rute yang Disimpan

- 1 Pilih **Q > Rute**.
- 2 Pilih rute.
- 3 Pilih **Pergi**.
Secara default, rute Anda akan muncul dalam garis lurus berwarna pada peta.

Menambahkan Titik ke Rute

- 1 Saat menavigasi rute, pilih lokasi di peta.
- 2 Pilih bilah informasi di area teratas layar.
- 3 Pilih **Pergi**.
- 4 Pilih opsi:
 - Untuk menambahkan titik sebagai titik tujuan tengah di rute saat ini, pilih **Tambah sebagai Titik Lewat**.
 - Untuk mengubah tujuan rute saat ini ke titik baru, pilih **Atur sebagai Tujuan Baru**.

Melihat Rute Aktif

- 1 Saat menavigasi rute, pilih **Rute Aktif**.
- 2 Pilih titik pada rute untuk menampilkan detail lainnya.

Mengedit Rute

- 1 Pilih **Perencana Rute**.
- 2 Pilih rute.
- 3 Pilih nama rute untuk mengeditnya (opsional).
- 4 Pilih **Edit Rute**.
- 5 Pilih titik.
- 6 Pilih opsi:

- Untuk melihat titik pada peta, pilih **Tinjau**.
- Untuk mengubah urutan titik-titik pada rute, pilih **Pindah Atas** atau **Pindah Bawah**.
- Untuk menyisipkan titik tambahan pada rute, pilih **Masukkan Sebelum**.
Titik tambahan akan disisipkan tepat sebelum titik yang sedang diedit.
- Untuk menghapus titik dari rute, pilih **Hapus**.

7 Pilih  untuk menyimpan rute.

Melihat Rute pada Peta

- 1 Pilih **Perencana Rute**.
- 2 Pilih rute.
- 3 Pilih tab peta.

Melihat Plot Ketinggian pada Rute

Plot ketinggian menampilkan ketinggian untuk rute berdasarkan pengaturan rute Anda. Jika perangkat Anda dikonfigurasi untuk rute langsung, plot ketinggian menampilkan ketinggian jalur-lurus antar titik rute. Jika perangkat Anda dikonfigurasi untuk rute di jalan, plot ketinggian menampilkan ketinggian di sepanjang jalan termasuk rute Anda.

- 1 Pilih **Perencana Rute**.
- 2 Pilih rute.
- 3 Pilih tab plot ketinggian.

Membalikkan Rute

Anda dapat menukar titik awal dan akhir rute Anda untuk menavigasi rute secara terbalik.

- 1 Pilih **Perencana Rute**.
- 2 Pilih rute.
- 3 Pilih  > **Balik Rute**.

Menghapus Rute

- 1 Pilih **Perencana Rute**.
- 2 Pilih rute.
- 3 Pilih  > **Hapus**.

Rekaman

Perangkat merekam jalur Anda sebagai aktivitas. Aktivitas berisi informasi tentang titik di sepanjang jalur Anda yang direkam, termasuk waktu, dan lokasi untuk setiap titik. Aktivitas disimpan sebagai file FIT di perangkat.

Pengaturan Perekaman

Pilih **Setup > Perekaman**.

Metode Merekam: Mengatur metode perekaman. Opsi Otomatis merekam titik pada nilai yang berubah-ubah untuk membuat gambaran optimal jalur Anda. Anda juga dapat merekam titik pada waktu atau interval jarak tertentu.

Interval: Mengatur tingkat perekaman. Perekaman titik yang lebih sering membentuk jalur yang lebih detail tapi mempercepat pengisian perekaman log.

Auto Pause: Mengatur perangkat untuk berhenti

merekam jalur Anda saat Anda tidak bergerak.

Nyala Otomatis: Mengatur perangkat untuk mulai merekam secara otomatis saat rekaman sebelumnya berakhir.

Jenis Aktivitas: Mengatur jenis aktivitas bawaan untuk perangkat.

Pengaturan Lanjutan: Memungkinkan Anda untuk membuka pengaturan perekaman tambahan (*Pengaturan Perekaman Lanjutan, halaman 11*).

Pengaturan Perekaman Lanjutan

Pilih **Setup > Perekaman > Pengaturan Lanjutan**.

Output Format: Mengatur perangkat untuk menyimpan rekaman sebagai file FIT atau GPX atau dan FIT (*Tipe Berkas, halaman 27*). FIT merekam aktivitas Anda dengan informasi kebugaran yang disesuaikan untuk aplikasi Garmin Connect dan dapat digunakan untuk navigasi. FIT dan GPX merekam aktivitas Anda sebagai track tradisional yang dapat dilihat di peta dan digunakan untuk navigasi, serta sebagai aktivitas dengan informasi kebugaran.

Simpan Otomatis: Mengatur jadwal otomatis untuk menyimpan rekaman Anda. Fitur ini membantu mengatur perjalanan Anda dan menghemat ruang memori (*Pengaturan Simpan Otomatis, halaman 11*).

Rekaman Perjalanan: Mengatur opsi rekaman perjalanan.

Reset Data Terekam: Mengatur opsi reset. Opsi Aktivitas & Perjalanan mereset data perekaman dan perjalanan saat Anda menyelesaikan perekaman aktif. Opsi Disarankan mengingatkan Anda untuk memilih data yang akan direset.

Pengaturan Simpan Otomatis

Pilih **Setup > Perekaman > Pengaturan Lanjutan > Simpan Otomatis**.

Ketika Penuh: Menyimpan secara otomatis rekaman saat ini dan memulai rekaman baru saat rekaman saat ini mencapai 20.000 titik track.

Harian: Menyimpan secara otomatis rekaman hari sebelumnya dan memulai rekaman baru saat Anda menyalakan perangkat di hari yang baru.

Mingguan: Menyimpan secara otomatis rekaman minggu sebelumnya dan memulai rekaman baru saat Anda menyalakan perangkat di minggu yang baru.

Auto: Menyimpan secara otomatis rekaman saat ini berdasarkan panjangnya dan jumlah titik track yang diambil.

Tidak Pernah: Pilihan tidak pernah akan menyimpan rekaman saat ini secara otomatis. Saat rekaman saat ini mencapai 20.000 titik track, perangkat menyaring track aktif untuk menyingkirkan titik-titik berulang sambil mempertahankan bentuk dan riwayat rekaman. Titik-titik yang tidak difilter

disimpan dalam file GPX dan FIT temporer yang disimpan atau dibuang saat rekaman dihentikan.

CATATAN: Saat mengimpor aktivitas FIT atau track GPX dengan lebih dari 20.000 titik track, perangkat menyaring garis untuk menyesuaikan dengan memori perangkat dan memperbaiki performa pengambilan peta, sambil mempertahankan bentuk dan riwayat rekaman. File FIT dan GPX mempertahankan semua titik track orisinalnya.

Melihat Aktivitas Saat Ini

Secara default, perangkat secara otomatis mulai merekam jalur Anda sebagai aktivitas ketika dinyalakan dan memperoleh sinyal satelit. Anda dapat menjeda dan memulai perekaman secara manual.

- 1 Pilih  untuk membuka halaman status.
- 2 Pilih **Rekaman Aktivitas**.
- 3 Pilih opsi:
 - Untuk mengontrol perekaman aktivitas saat ini, pilih .
 - Untuk melihat kolom data untuk aktivitas, pilih .
 - Untuk melihat aktivitas saat ini di peta, pilih .
 - Untuk melihat plot elevasi untuk aktivitas saat ini, pilih .

Menyesuaikan Log Aktivitas Anda

Anda dapat mengatur bagaimana perangkat menampilkan dan merekam aktivitas.

- 1 Pilih  untuk membuka halaman status.
- 2 Pilih **Rekaman Aktivitas** > .
- 3 Pilih opsi:
 - Untuk mengubah warna garis aktivitas pada peta, pilih **Warna**.
 - Untuk menampilkan garis pada peta yang mengindikasikan aktivitas Anda, pilih **Tampilkan di Peta**.
- 4 Pilih  > **Pengaturan Aktivitas** > **Metode Rekam**.
- 5 Pilih opsi:
 - Untuk merekam aktivitas pada tingkat bervariasi untuk menciptakan gambaran aktivitas Anda yang optimal, pilih **Otomatis**.
 - Untuk merekam aktivitas pada jarak yang ditentukan, pilih **Jarak**.
 - Untuk merekam aktivitas pada waktu yang ditentukan, pilih **Waktu**.
- 6 Pilih **Interval**.
- 7 Lakukan tindakan berikut:
 - Jika Anda memilih **Otomatis** sebagai **Metode Rekam**, pilih opsi untuk merekam aktivitas lebih sering atau lebih jarang.
CATATAN: Menggunakan interval **Paling Sering** menyediakan aktivitas yang paling terperinci, tapi juga mempercepat pengisian memori perangkat.
 - Jika Anda memilih **Jarak** atau **Waktu** sebagai **Metode Rekam**, masukkan nilai, dan pilih .

Navigasi Menggunakan TracBack

Saat menavigasi, Anda dapat menavigasi kembali ke awal aktivitas Anda. Hal ini berguna untuk menemukan jalan kembali ke kemah atau titik awal trail.

- 1 Pilih  untuk membuka halaman status.
- 2 Pilih **Rekaman Aktivitas** >  > **TracBack**.
- 3 Navigasi menggunakan peta atau kompas.

Menyimpan Aktivitas Saat Ini

- 1 Pilih  untuk membuka halaman status.
- 2 Pilih **Rekaman Aktivitas** > .
- 3 Pilih opsi:
 - Pilih  untuk menyimpan keseluruhan track.
 - Pilih  > **Simpan Sebagian** lalu pilih satu bagian.

Menghapus Aktivitas Saat Ini

- 1 Pilih  untuk membuka halaman status.
- 2 Pilih **Rekaman Aktivitas**.
- 3 Pilih  >  > **Hapus**.

Riwayat

Riwayat termasuk tanggal, waktu, jarak, kalori, rata-rata kecepatan atau pace, pendakian, penurunan, dan informasi sensor nirkabel opsional.

CATATAN: Riwayat tidak akan direkam bila timer dihentikan atau dijeda.

Ketika memori perangkat penuh, pesan akan muncul. Perangkat tidak akan menghapus atau menimpa riwayat Anda secara otomatis. Anda dapat mengunggah riwayat ke Garmin Connect secara berkala untuk menyimpan semua data aktivitas Anda ([Menggunakan Garmin Connect, halaman 28](#)).

Melihat Informasi Aktivitas

- 1 Pilih **Aktivitas Terekam**.
- 2 Pilih aktivitas.
- 3 Pilih .

Melihat Plot Ketinggian dari Suatu Aktivitas

- 1 Pilih **Aktivitas Terekam**.
- 2 Pilih aktivitas.
- 3 Pilih .

Menyimpan Lokasi dari Suatu Aktivitas

- 1 Pilih **Aktivitas Terekam**.
- 2 Pilih aktivitas.
- 3 Pilih .
- 4 Pilih lokasi di aktivitas.
- 5 Pilih informasi lokasi di bagian atas peta. Informasi tentang lokasi muncul.
- 6 Pilih  > **Simpan sebagai Waypoint**.

Membuat Track dari Aktivitas Tersimpan

Anda dapat membuat track dari aktivitas tersimpan. Hal ini memungkinkan Anda untuk membagikan track Anda secara nirkabel dengan perangkat kompatibel

Garmin lainnya.

- 1 Pilih **Aktivitas Terekam**.
- 2 Pilih aktivitas.
- 3 Pilih  > **Simpan sebagai Track**.

Membalikkan Aktivitas

Anda dapat menukar titik awal dan akhir aktivitas Anda untuk menavigasi aktivitas secara terbalik.

- 1 Pilih **Aktivitas Terekam**.
- 2 Pilih aktivitas.
- 3 Pilih  > **Salin Terbalik**.

Menavigasi Aktivitas Tersimpan

- 1 Pilih **Q > Aktivitas Terekam**.
- 2 Pilih aktivitas.
- 3 Pilih **Pergi**.

Menghapus Aktivitas Tersimpan

- 1 Pilih **Aktivitas Terekam**.
- 2 Pilih aktivitas.
- 3 Pilih  > **Hapus**.

Jalur

Sebuah jalur dapat memiliki beberapa tujuan, dan dapat dinavigasi dari titik ke titik atau pada jalan yang dapat dilalui. Jalur disimpan dalam bentuk file FIT di perangkat.

Membuat Jalur

- 1 Pilih **Perencana Jalur > Buat Jalur**.
- 2 Pilih metode pembuatan jalur.
- 3 Pilih **Tambah Titik**.
- 4 Pilih kategori.
- 5 Pilih titik awal dalam jalur.
- 6 Pilih **Tambah**.
- 7 Pilih **Tambah Titik** untuk menambahkan titik-titik lain ke jalur.
- 8 Pilih **Selesai**.
- 9 Jika perlu, edit nama jalur, dan pilih  untuk menyimpan jalur.

Membuat Jalur Menggunakan Peta

- 1 Pilih **Perencana Jalur > Buat Jalur**.
- 2 Pilih metode pembuatan jalur:
 - Untuk membuat jalur tanpa penyesuaian peta atau kalkulasi ulang, pilih **Jalur Langsung**.
 - Untuk membuat jalur yang menyesuaikan untuk mengikuti data peta dan mengkalkulasi ulang jika diperlukan, pilih **Jalan & Trail**.
- 3 Pilih **Tambah Titik > Gunakan Peta**.
- 4 Pilih titik pada peta.
- 5 Pilih **Tambah**.
- 6 Gerakkan peta, dan pilih titik tambahan pada peta untuk ditambahkan ke jalur.
- 7 Pilih **Selesai**.

- 8 Jika perlu, edit nama jalur, dan pilih  untuk menyimpan jalur.

Menavigasi Jalur Tersimpan

- 1 Pilih **Q > Jalur**.
- 2 Pilih jalur.
- 3 Pilih **Pergi**.

Secara default, rute Anda akan muncul dalam garis lurus berwarna pada peta.

Mengedit Jalur

- 1 Pilih **Perencana Jalur**.
- 2 Pilih jalur.
- 3 Pilih kolom untuk mengedit, seperti mengubah nama jalur atau warna jalur.
- 4 Pilih **Edit Jalur**.
- 5 Pilih titik.
- 6 Pilih opsi:
 - Untuk melihat titik pada peta, pilih **Tinjau**.
 - Untuk mengedit nama titik, pilih **Edit Nama**.
 - Untuk mengedit simbol yang digunakan mewakili titik, pilih **Edit Ikon**.
 - Untuk mengubah urutan titik-titik pada jalur, pilih **Pindah Atas** atau **Pindah Bawah**.
 - Untuk menyisipkan titik tambahan pada jalur, pilih **Masukkan Sebelum**. Titik tambahan akan disisipkan tepat sebelum titik yang sedang diedit.
 - Untuk menerima peringatan saat Anda tiba di titik, pilih **Peringatan saat Tiba**. Titik dengan peringatan umumnya adalah tempat tujuan pada jalur Anda. Titik tanpa peringatan digunakan sebagai titik pembentuk pada jalur namun bukan tempat tujuan.
 - Untuk menghapus titik dari jalur, pilih **Hapus**.
- 7 Pilih  untuk menyimpan jalur.

Melihat Jalur Tersimpan di Peta

- 1 Pilih **Perencana Jalur**.
- 2 Pilih jalur.
- 3 Pilih tab peta.

Melihat Plot Ketinggian di Jalur

Plot ketinggian menampilkan ketinggian suatu jalur berdasarkan pengaturan rute Anda. Jika perangkat dikonfigurasi untuk rute langsung, plot ketinggian menampilkan ketinggian garis lurus antar titik jalur. Jika perangkat Anda dikonfigurasi untuk rute di jalan, plot ketinggian menampilkan ketinggian di sepanjang jalan termasuk di jalur Anda.

- 1 Pilih **Perencana Jalur**.
- 2 Pilih jalur.
- 3 Pilih tab plot ketinggian.

Membalikkan Jalur

Anda dapat menukar titik awal dan akhir jalur Anda untuk menavigasi rute secara terbalik.

- 1 Pilih **Perencana Jalur**.
- 2 Pilih jalur.
- 3 Pilih  > **Balik Jalur**.

Membuat Track atau Rute dari Jalur Tersimpan

Anda dapat membuat track atau rute dari jalur tersimpan. Track atau rute dapat dinavigasi menggunakan perangkat Garmin yang tidak mendukung navigasi jalur.

- 1 Pilih **Perencana Jalur**.
- 2 Pilih jalur.
- 3 Pilih .
- 4 Pilih **Simpan sebagai Track** atau **Simpan sebagai Rute**.

Menghapus Jalur

- 1 Pilih **Perencana Jalur**.
- 2 Pilih jalur.
- 3 Pilih  > **Hapus**.

Cuaca

Saat perangkat Montana Anda terhubung ke smartphone atau ke jaringan Wi-Fi dan memiliki koneksi internet aktif, perangkat dapat menerima informasi cuaca mendetail dari internet. Fitur ini menyediakan prakiraan cuaca per jam dan harian dan peta cuaca grafis langsung.

Melihat Prakiraan Active Weather

Saat perangkat Montana terhubung ke smartphone atau jaringan Wi-Fi dan memiliki koneksi internet aktif, perangkat dapat menerima informasi cuaca mendetail dari internet.

- 1 Pilih **Active Weather**.
Perangkat secara otomatis mengunduh prakiraan cuaca dari lokasi Anda saat ini.
- 2 Jika tersedia, pilih sebuah hari untuk melihat prakiraan per jam.
- 3 Pilih interval waktu untuk melihat informasi cuaca mendetail.

Melihat Peta Active Weather

Saat perangkat Anda terhubung ke smartphone atau jaringan Wi-Fi dengan akses internet, Anda dapat melihat peta cuaca langsung yang menampilkan radar cuaca, tutupan awan, suhu, atau kondisi angin.

- 1 Pilih **Active Weather**.
- 2 Pilih opsi:
CATATAN: Beberapa opsi mungkin tidak tersedia di semua area.
 - Untuk melihat radar cuaca, pilih .
 - Untuk melihat jangkauan awan, pilih .
 - Untuk melihat suhu, pilih .
 - Untuk melihat kecepatan dan arah angin, pilih .

Data yang dipilih muncul di peta. Perangkat mungkin memerlukan waktu beberapa detik untuk memuat data peta cuaca.

- 3 Pilih opsi:
 - Untuk memperbesar atau memperkecil peta, pilih  atau .
 - Untuk melihat area yang berbeda, seret peta.

Menambahkan Lokasi Active Weather

Anda dapat menambahkan lokasi cuaca untuk melihat active weather untuk waypoint, koordinat GPS, atau lokasi lain.

- 1 Saat melihat prakiraan active weather, pilih  > **Kelola Lokasi > Lokasi Baru**.
- 2 Pilih lokasi.
- 3 Pilih **Gunakan**.
Perangkat mengunduh prakiraan untuk lokasi yang dipilih.

Mengganti Lokasi Active Weather

Anda dapat mengganti dengan cepat prakiraan untuk lokasi active weather yang sebelumnya Anda tambahkan.

- 1 Saat melihat prakiraan active weather, pilih  > **Kelola Lokasi > Lokasi Baru**.
- 2 Pilih lokasi dari daftar.
TIPS: Opsi Lokasi Saya selalu mengunduh prakiraan untuk lokasi Anda saat ini.
- 3 Pilih **Gunakan**.
Perangkat mengunduh prakiraan paling terbaru untuk lokasi yang dipilih.

Menghapus Lokasi Active Weather

- 1 Saat melihat prakiraan active weather, pilih  > **Kelola Lokasi > Lokasi Baru**.
- 2 Pilih lokasi dari daftar.
CATATAN: Anda tidak dapat menghapus prakiraan Lokasi Saya.
- 3 Pilih **Hapus**.

Aplikasi Menu Utama

Pilih .

CATATAN: Beberapa aplikasi tidak muncul di menu utama secara default. Anda perlu menambahkan aplikasi ke menu utama sebelum Anda dapat memilihnya (*Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15*).

Rute Aktif: Menampilkan rute aktif Anda dan semua waypoint mendatang (*Rute, halaman 10*).

Active Weather: Menampilkan suhu saat ini, prakiraan suhu, prakiraan cuaca, radar cuaca, tutupan awan, dan kondisi angin (*Melihat Prakiraan Active Weather, halaman 14*).

Petualangan: Menampilkan daftar petualangan dari aplikasi BaseCamp (*Petualangan Garmin, halaman*

16).

Jam Alarm: Mengatur alarm bersuara. Jika Anda sedang tidak menggunakan perangkat, Anda dapat mengatur perangkat agar menyala pada waktu tertentu (*Pengaturan Alarm, halaman 16*).

Altimeter: Menampilkan ketinggian dari jarak yang ditempuh (*Altimeter, halaman 5*).

Kalkulasi Area: Memungkinkan Anda untuk menghitung ukuran dari suatu area (*Menghitung Ukuran Sebuah Area, halaman 17*).

Kalkulator: Menampilkan kalkulator.

Kalender: Menampilkan kalender.

Manajer Koleksi: Menampilkan koleksi yang disinkronkan dari akun Garmin Explore Anda.

Kompas: Menampilkan kompas (*Kompas, halaman 4*).

Connect IQ: Menampilkan daftar aplikasi Connect IQ yang diinstal (*Fitur Connect IQ, halaman 7*).

Perencana Jalur: Menampilkan daftar jalur tersimpan dan memungkinkan Anda membuat jalur baru (*Jalur, halaman 13*).

Senter: Menyalakan lampu senter (*Menggunakan Lampu Senter, halaman 17*).

Geocaching: Menampilkan daftar geocache yang diunduh (*Geocache, halaman 17*).

Berburu dan Memancing: Menampilkan prediksi periode dan penanggalan terbaik untuk berburu dan memancing di lokasi Anda saat ini.

Remote inReach: Memungkinkan Anda mengirim pesan menggunakan perangkat inReach yang terhubung (*Menggunakan Remote inReach, halaman 19*).

CATATAN: Kamera hanya tersedia pada perangkat Montana 700.

Man Overboard: Memungkinkan Anda menyimpan lokasi man overboard (MOB) dan menavigasi kembali ke sana (*Menandai dan Memulai Navigasi ke Lokasi Man Overboard, halaman 19*).

Peta: Menampilkan peta (*Peta, halaman 3*).

Manajer Peta: Menampilkan versi peta terunduh dan memungkinkan Anda mengelola peta ke dalam set peta (*Membuat Set Peta, halaman 20*). Dengan langganan Outdoor Maps+, Anda dapat mengunduh peta tambahan (*Mengunduh Peta, halaman 19*).

Menandai Waypoint: Menyimpan lokasi Anda saat ini sebagai waypoint.

Notifikasi: Memperingatkan Anda akan panggilan masuk, pesan teks, pembaruan jaringan sosial, dan lain-lain, sesuai dengan pengaturan notifikasi smartphone Anda (*Notifikasi Ponsel, halaman 7*).

Ubah Profil: Memungkinkan Anda untuk mengubah profil perangkat untuk menyesuaikan pengaturan dan kolom data Anda untuk aktivitas atau perjalanan tertentu (*Memilih Profil, halaman 20*).

Alarm Kedekatan: Memungkinkan Anda untuk

mengatur alarm agar berbunyi dalam jarak tertentu dari lokasi tertentu (*Mengatur Alarm Kedekatan, halaman 20*).

Aktivitas Terekam: Menampilkan aktivitas Anda saat ini dan daftar aktivitas yang direkam (*Rekaman, halaman 11*).

Kontrol Perekaman: Memungkinkan Anda untuk melihat detail aktivitas sekarang dan mengontrol perekaman aktivitas sekarang (*Melihat Aktivitas Saat Ini, halaman 12*).

Perencana Rute: Menampilkan daftar rute yang disimpan dan memungkinkan Anda untuk membuat rute baru (*Membuat Rute, halaman 10*).

Satelit: Menampilkan informasi satelit GPS Anda saat ini (*Halaman Satelit, halaman 20*).

Track Tersimpan: Menampilkan daftar track yang disimpan (*Membuat Track dari Aktivitas Tersimpan, halaman 12*).

Setup: Memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan perangkat menggunakan alat menu setup (*Menu Setup, halaman 21*).

Berbagi Nirkabel: Memungkinkan Anda untuk membagikan berkas secara nirkabel ke perangkat Garmin lainnya yang kompatibel (*Mengirim dan Menerima Data Secara Nirkabel, halaman 20*).

Sight 'N Go: Memungkinkan Anda untuk mengarahkan perangkat ke objek di kejauhan, dan menavigasi menggunakan objek tersebut sebagai titik referensi (*Menavigasi dengan Sight 'N Go, halaman 4*).

Stopwatch: Memungkinkan Anda menggunakan timer, menandai lap, dan waktu lap.

Matahari dan Bulan: Menampilkan waktu terbit dan terbenam matahari disertai fase bulan sesuai posisi GPS Anda.

Komputer Perjalanan: Menampilkan komputer perjalanan (*Komputer Perjalanan, halaman 5*).

Remote VIRB: Menyediakan kontrol kamera saat Anda mempunyai kamera VIRB yang dihubungkan dengan perangkat Montana Anda (*Menggunakan Remote VIRB, halaman 21*).

Waypoint Rata-rata: Memungkinkan Anda untuk memperbaiki lokasi waypoint untuk akurasi lebih tinggi (*Meningkatkan Akurasi Lokasi Waypoint, halaman 9*).

Kelola Waypoint: Menampilkan semua waypoint yang disimpan di perangkat (*Waypoint, halaman 9*).

Ke Mana?: Memungkinkan Anda menemukan tujuan untuk dinavigasi (*Halaman Ke Mana?, halaman 8*).

Lokasi XERO: Menampilkan informasi lokasi laser ketika Anda mempunyai perangkat Xero kompatibel yang terhubung dengan perangkat Montana Anda.

Menyesuaikan Menu Utama

Anda dapat menambahkan, menghapus, dan

mengubah urutan item di menu utama.

- Tahan ikon apa pun di menu utama, dan seret ke lokasi baru.
- Tahan ikon apa pun di menu utama, dan seret ke  untuk menghapusnya dari menu utama.
- Pilih **Tambah Halaman**, pilih tab, dan pilih item untuk ditambahkan ke menu utama.
- Pilih  > **Ubah Urutan Item**, pilih item, dan ikuti panduan di layar untuk mengubah urutan, menambahkan, atau menghapus item dari menu utama.

Menyesuaikan dan Membagikan Menu Utama

Anda dapat menyesuaikan menu utama, menyimpan penyesuaian Anda sebagai profil baru, dan membagikan profil dengan perangkat Montana lainnya. Ini memungkinkan Anda menampilkan pengaturan menu utama yang sama di beberapa perangkat. Fitur ini berguna jika Anda berbagi perangkat dengan pengguna lain di organisasi Anda.

- 1 Sesuaikan menu utama dengan menambahkan, memindahkan, dan menghapus item yang diperlukan (*Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15*).
- 2 Membuat profil baru (*Membuat Profil Custom, halaman 26*).
Profil baru dibuat dengan nama dan nomor default. Misalnya, Profil 10. Penyesuaian menu utama Anda disimpan ke profil baru.
- 3 Ubah nama profil baru Anda menjadi nama yang mudah dikenali (*Mengedit Nama Profil, halaman 26*).
- 4 Hubungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB (*Menghubungkan Perangkat ke Komputer, halaman 28*).
- 5 Buka penelusur berkas pada komputer Anda, dan buka folder **Garmin** > **Profile**.
- 6 Salin file .gpf dengan nama profil yang mudah dikenali ke komputer Anda.
- 7 Hubungkan perangkat Montana berikutnya ke komputer Anda, dan salin file .gpf ke folder **Garmin** > **Profile**.
- 8 Pada perangkat Montana, pilih **Perubahan Profil** dari menu utama untuk memilih profil baru (*Memilih Profil, halaman 20*).
- 9 Ulangi langkah 5 hingga 8 untuk setiap perangkat Montana tambahan.

Petualangan Garmin

Anda dapat mengelompokkan item yang berkaitan menjadi satu sebagai sebuah petualangan. Misalnya, Anda dapat membuat petualangan dari perjalanan mendaki gunung terakhir kali. Petualangan bisa berisi daftar log jejak, foto perjalanan, dan geocache yang diburu. Anda dapat menggunakan BaseCamp untuk membuat dan mengelola petualangan Anda. Untuk

informasi lebih lanjut, kunjungi Garmin.com/basecamp.

Mengirim File ke dan dari BaseCamp

- 1 Buka BaseCamp.
- 2 Hubungkan perangkat ke komputer.
- 3 Pilih opsi:
 - Pilih satu item dari perangkat yang terhubung lalu seret ke Koleksi Saya atau ke dalam daftar.
 - Pilih item dari Koleksi Saya atau daftar dan seret ke perangkat yang terhubung.

Membuat Petualangan

Sebelum dapat membuat petualangan dan mengirimnya ke perangkat, Anda harus mengunduh BaseCamp ke komputer dan memindahkan track dari perangkat ke komputer (*Mengirim File ke dan dari BaseCamp, halaman 16*).

- 1 Buka BaseCamp.
- 2 Pilih **File** > **Baru** > **Petualangan Garmin**.
- 3 Pilih track, lalu pilih **Berikut**.
- 4 Jika perlu, tambahkan item dari BaseCamp.
- 5 Lengkapi kolom yang diperlukan untuk menamai dan menjelaskan petualangan.
- 6 Jika ingin mengubah foto sampul petualangan, pilih **Ubah** lalu pilih foto yang lain.
- 7 Pilih **Selesai**.

Memulai Petualangan

Sebelum dapat memulai petualangan, Anda harus mengirim petualangan dari BaseCamp ke perangkat (*Mengirim File ke dan dari BaseCamp, halaman 16*).

Saat Anda memulai petualangan tersimpan, perangkat mengikuti track tersimpan dan menampilkan pintasan ke informasi terkait di sepanjang track, seperti foto dan waypoint.

- 1 Pilih **Petualangan**.

CATATAN: Anda perlu menambahkan aplikasi ini ke menu utama sebelum Anda dapat memilihnya (*Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15*).

- 2 Pilih petualangan.
- 3 Pilih **Mulai**.

Pengaturan Alarm

- 1 Pilih **Jam Alarm**.

CATATAN: Anda perlu menambahkan aplikasi ini ke menu utama sebelum Anda dapat memilihnya (*Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15*).

- 2 Pilih  dan  untuk mengatur waktu.
- 3 Pilih **Aktifkan Alarm** > **OK**.

Suara alarm berbunyi di waktu yang dipilih. Jika perangkat mati saat waktu alarm, perangkat akan menyala dan membunyikan alarm.

Memulai Timer Hitung Mundur

- 1 Pilih **Jam Alarm** >  > **Timer**.

CATATAN: Anda perlu menambahkan aplikasi ini ke menu utama sebelum Anda dapat memilihnya (*Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15*).

- 2 Pilih ▼ dan ▲ untuk mengatur waktu.
- 3 Pilih **Mulai Timer**.

Menghitung Ukuran Sebuah Area

- 1 Pilih **Kalkulasi Area > Mulai**.

CATATAN: Anda perlu menambahkan aplikasi ini ke menu utama sebelum Anda dapat memilihnya (*Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15*).

- 2 Berjalanlah di sekeliling perimeter dari area yang akan dikalkulasi.
- 3 Pilih **Kalkulasi** saat selesai.

Menggunakan Lampu Senter

CATATAN: Penggunaan senter akan mengurangi masa pakai baterai. Anda dapat mengurangi kecerahan atau frekuensi penggunaan flash untuk memperpanjang masa pakai baterai.

- 1 Pilih **Senter > ⏻**.

CATATAN: Anda perlu menambahkan aplikasi ini ke menu utama sebelum Anda dapat memilihnya (*Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15*).

- 2 Jika perlu, gunakan pengatur kecerahan untuk mengatur kecerahan.
- 3 Jika perlu, pilih jenis flash yang berbeda.

0	Tidak ada strobo, sinar konstan.
1 sampai 9	Jumlah strobo per detik.
	Strobo darurat.
SOS	CATATAN: Wi-Fi, Bluetooth, dan koneksi ANT+ dimatikan dalam mode SOS.

Geocache

Geocache adalah aktivitas pencarian harta karun dimana pemain bersembunyi atau mencari cache yang tersembunyi menggunakan petunjuk dan koordinat GPS.

Mendaftarkan Perangkat Anda di Geocaching.com

Anda dapat mendaftarkan perangkat Anda di geocaching.com untuk mencari daftar geocaches terdekat, atau untuk mencari informasi langsung jutaan geocaches.

- 1 Hubungkan perangkat ke jaringan nirkabel (*Menghubungkan ke Jaringan Nirkabel, halaman 7*) atau ke aplikasi Garmin Connect (*Menghubungkan Smartphone dengan Perangkat Anda, halaman 7*).
- 2 Pilih **Setup > Geocaching > Daftarkan Perangkat**. Kode aktivasi muncul.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar.
- 4 Pilih **Konfirmasi Registrasi**.

Menghubungkan ke Geocaching.com

Setelah Anda mendaftar, Anda dapat melihat geocache dari geocaching.com pada perangkat Anda saat menghubungkan secara nirkabel.

- Hubungkan ke aplikasi Garmin Connect.
- Hubungkan ke jaringan Wi-Fi.

Mengunduh Geocache Menggunakan Komputer

Anda dapat memuat geocache secara manual ke perangkat menggunakan komputer (*Memindahkan Berkas ke Perangkat Anda, halaman 28*). Anda dapat menempatkan berkas geocache ke file GPX dan memindahkannya ke folder GPX pada perangkat. Dengan keanggotaan premium di geocaching.com, Anda dapat menggunakan fitur “pocket query” untuk memuat sekelompok besar geocache ke perangkat Anda sebagai file GPX tunggal.

- 1 Hubungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Kunjungi Geocaching.com.
- 3 Jika perlu, buat akun.
- 4 Daftar masuk.
- 5 Ikuti petunjuk pada layar untuk mencari dan mengunduh geocache ke perangkat Anda.

Pencarian Geocache

CATATAN: Anda dapat mengunduh informasi terperinci hingga lebih dari tiga geocache per hari dengan keanggotaan premium. Kunjungi www.geocaching.com untuk informasi selengkapnya.

Mencari Geocache

Anda dapat mencari geocache yang dimuat pada perangkat Anda. Jika Anda terhubung ke geocaching.com, Anda dapat mencari data geocache live dan mengunduh geocache.

CATATAN: Anda dapat mengunduh informasi terperinci untuk geocache dalam jumlah terbatas per hari. Anda dapat membeli langganan premium untuk mengunduh lebih banyak lagi. Kunjungi geocaching.com untuk informasi lebih lanjut.

- 1 Pilih **Geocaching**.
- 2 Pilih  > .
- 3 Pilih opsi:
 - Untuk mencari geocache yang dimuat pada perangkat Anda berdasarkan nama, pilih **Eja Pencarian**, dan masukkan kata pencarian.
 - Untuk mencari geocache dekat Anda atau dekat lokasi lain, pilih **Cari Di Dekat**, dan pilih lokasi. Jika Anda terhubung ke www.geocaching.com, hasil pencarian mencakup data geocache live yang didapatkan dari **Unduh GC Live**.
 - Untuk mencari geocache live berdasarkan kode, pilih **Unduh GC Live > Kode GC**, dan masukkan kode geocache. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengunduh geocache tertentu dari www.geocaching.com

saat Anda mengetahui kode geocache.

- 4 Pilih  > **Filter** untuk menyaring hasil pencarian (opsional).
- 5 Pilih geocache.
Detail geocache muncul. Jika Anda memilih geocache live dan Anda terhubung, perangkat mengunduh detail geocache penuh ke penyimpanan internal, jika diperlukan.

Mencari Geocache di Peta

- 1 Pilih **Geocaching**.
- 2 Pilih .
Jika Anda terhubung ke www.geocaching.com, Anda dapat memilih  untuk menyegarkan geocache live di dekat lokasi Anda di peta.
- 3 Pilih  untuk menyaring hasil pencarian (opsional).
- 4 Pilih geocache.
Detail geocache muncul. Jika Anda memilih geocache live dan Anda terhubung, perangkat mengunduh detail geocache lengkap ke penyimpanan internal.

Menyaring Daftar Geocache

Anda dapat menyaring daftar geocache Anda berdasarkan faktor tertentu, seperti tingkat kesulitan.

- 1 Pilih **Geocaching** >  > **Filter**.
- 2 Pilih satu atau lebih opsi yang akan disaring:
 - Untuk menyaring berdasarkan kategori geocache, seperti puzzle atau event, pilih **Tipe**.
 - Untuk menyaring berdasarkan ukuran fisik wadah geocache, pilih **Ukuran Cache**.
 - Untuk menyaring berdasarkan **Tidak Dicoba**, **Tidak Ditemukan**, atau **Ditemukan**, pilih **Status**.
 - Untuk menyaring berdasarkan tingkat kesulitan dalam menemukan geocache, atau medan, pilih level dari 1 sampai 5.
- 3 Pilih  untuk melihat daftar geocache yang disaring.

Menyimpan Filter Geocache Custom

Anda dapat membuat dan menyimpan filter custom geocache berdasarkan faktor tertentu.

- 1 Pilih **Setup** > **Geocaching** > **Setup Filter** > **Buat Filter**.
- 2 Pilih item untuk disaring.
- 3 Pilih .
Secara default, filter baru disimpan secara otomatis sebagai Filter diikuti nomor. Misalnya, Filter 2. Anda dapat mengedit filter geocache untuk mengganti nama (*Mengedit Filter Geocache Custom, halaman 18*).

Mengedit Filter Geocache Custom

- 1 Pilih **Setup** > **Geocaching** > **Setup Filter**.
- 2 Pilih filter.
- 3 Pilih item untuk diedit.

Menerapkan Filter Custom ke Daftar Geocache

Setelah Anda membuat filter, Anda dapat menerapkannya ke daftar geocache.

- 1 Pilih **Geocaching** >  >  >  > **Terapkan Filter Tersimpan**.
- 2 Pilih filter.

Melihat Detail Geocache

- 1 Pilih **Geocaching**.
- 2 Pilih geocache.
- 3 Pilih  > **Tinjau Titik**.
Deskripsi dan log geocache muncul.

Menavigasi ke Geocache

- 1 Pilih **Geocaching**.
- 2 Pilih geocache.
- 3 Pilih **Pergi**.

Menggunakan Petunjuk untuk Menemukan Geocache

Anda dapat menggunakan petunjuk, seperti deskripsi atau koordinat, untuk membantu Anda menemukan geocache.

- 1 Saat menavigasi ke geocache, pilih **Geocaching**.
- 2 Pilih opsi:
 - Untuk melihat detail mengenai geocache, pilih **Deskripsi**.
 - Untuk melihat petunjuk mengenai lokasi geocache, pilih **Petunjuk**.
 - Untuk melihat garis lintang dan bujur suatu geocache, pilih **Koordinat**.
 - Untuk melihat umpan balik mengenai geocache dari pencarian sebelumnya, pilih **Log**.
 - Untuk menyalakan pencarian chirp, pilih **chirp**.

Mencatat Upaya di Log

Setelah mencoba mencari geocache, Anda dapat mencatat hasilnya. Anda dapat memverifikasi beberapa geocache di geocaching.com.

- 1 Pilih **Geocaching** > **Log**.
- 2 Pilih **Ditemukan**, **Tidak Ditemukan**, **Membutuhkan Perbaikan**, atau **Tidak Dicoba**.
- 3 Pilih opsi:
 - Untuk menghentikan pencatatan, pilih **Selesai**.
 - Untuk mulai menavigasi ke geocache terdekat, pilih **Cari Terdekat Berikutnya**.
 - Untuk memasukkan komentar tentang pencarian cache atau cache itu sendiri, pilih **Edit Komentar**, masukkan komentar, dan pilih **Selesai**.

Jika Anda masuk ke geocaching.com, catatan akan secara otomatis diunggah ke akun geocaching.com Anda.

chirp

chirp adalah aksesoris berukuran kecil dari Garmin yang diprogram dan dibiarkan tersimpan di geocache. Anda dapat menggunakan perangkat Anda untuk mencari

chirp dalam geocache.

Mengaktifkan Pencarian chirp

- 1 Pilih **Setup > Geocaching > Pengaturan chirp**.
- 2 Pilih **Pencarian chirp > On**.

Menemukan Geocache dengan chirp

- 1 Dengan pencarian chirp aktif, lakukan navigasi ke suatu geocache.
Saat Anda berada dalam jarak kurang lebih 10 m dari geocache yang mengandung chirp, detail mengenai chirp tersebut akan muncul.
- 2 Pilih **Tampilkan Detail**.
- 3 Jika perlu, pilih **Pergi** untuk menavigasi ke tahap berikutnya dari geocache.

Menghapus Data Geocache Live dari Perangkat

Anda dapat menghapus data geocache live untuk menampilkan geocache yang dimuat secara manual saja pada perangkat menggunakan komputer.

Pilih **Setup > Geocaching > Geocaching Live > Hapus Live Data**.

Data geocache live dihapus dari perangkat dan tidak lagi muncul di daftar geocache.

Menghapus Pendaftaran Perangkat Anda dari Geocaching.com

Jika Anda memindahkan kepemilikan perangkat, Anda dapat menghapus pendaftaran perangkat dari situs geocaching.

Pilih **Setup > Geocaching > Geocaching Live > Batalkan Pendaftaran Perangkat**.

Menggunakan Remote inReach

Fungsi remote inReach memungkinkan Anda mengontrol perangkat inReach yang kompatibel menggunakan perangkat Montana 700 Anda.

- 1 Hidupkan perangkat inReach.
- 2 Pada perangkat Montana 700 Anda, pilih **Remote inReach**.
CATATAN: Anda perlu menambahkan aplikasi ini ke menu utama sebelum Anda dapat memilikinya ([Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15](#)).
- 3 Jika perlu, pilih **Ya**.
- 4 Tunggu sementara perangkat Montana 700 terhubung ke perangkat inReach Anda.
- 5 Pilih opsi:
 - Untuk mengirim pesan prasetel, pilih **Kirim Prasetel**, dan pilih pesan dari daftar.
 - Untuk mengirim pesan teks, pilih **Pesan Baru**, pilih kontak pesan, dan masukkan pesan teks atau pilih opsi teks cepat.
 - Untuk mengirim pesan SOS, pilih  > **Ya**.
CATATAN: Gunakan fungsi SOS hanya pada saat situasi darurat.
 - Untuk melihat timer dan jarak yang ditempuh, pilih .

Menandai dan Memulai Navigasi ke Lokasi Man Overboard

Sebelum Anda menyimpan lokasi man overboard (MOB) dan menavigasi kembali ke sana, Anda harus menambahkan aplikasi Man Overboard ke menu utama ([Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15](#)).

- 1 Pilih **Man Overboard > Mulai**.
Peta terbuka, menampilkan rute ke lokasi MOB. Secara default, rute muncul sebagai garis magenta.
- 2 Lakukan navigasi menggunakan peta ([Menavigasi dengan Peta, halaman 3](#)) atau kompas ([Menavigasi dengan Kompas, halaman 4](#)).

Mengunduh Peta

Sebelum Anda dapat mengunduh peta ke perangkat, Anda harus menyambungkannya ke jaringan nirkabel ([Menghubungkan ke Jaringan Nirkabel, halaman 7](#)).

- 1 Pilih **Manajer Peta > Outdoor Maps+**.
CATATAN: Anda perlu menambahkan aplikasi ini ke menu utama sebelum Anda dapat memilikinya ([Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15](#)).
- 2 Pilih opsi:
 - Untuk mengunduh data peta satelit gratis tanpa langganan, pilih **Tambah Citra Satelit**.
 - Untuk mengunduh peta premium dan mengaktifkan langganan Outdoor Maps+ untuk perangkat ini, pilih **Periksa Langganan**.
CATATAN: Kunjungi Garmin.com/outdoormaps untuk informasi membeli langganan.
- 3 Pilih  > **Informasi Lapisan** untuk melihat detail tentang lapisan peta (opsional).
- 4 Pilih **Tambah**.
- 5 Dari peta, lengkapi satu atau beberapa tindakan di bawah:
 - Tarik peta untuk melihat area yang berbeda.
 - Cubit atau rentangkan dua jari pada layar sentuh untuk memperbesar dan memperkecil peta.
 - Pilih  dan  untuk memperbesar dan memperkecil peta.
 - Ketuk dua kali peta untuk memperbesar secara cepat.
- 6 Pilih bilah informasi di area teratas layar.
- 7 Pilih **Nama** untuk mengedit nama peta yang diunduh.
- 8 Pilih **Lokasi Penyimpanan** untuk mengubah di mana Anda ingin mengunduh dan menyimpan peta.
- 9 Pilih tombol toggle untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lapisan peta.
Perkiraan ukuran unduhan muncul di peta. Anda harus memastikan perangkat Anda memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk peta.
TIPS: Anda dapat mengetuk nama lapisan peta untuk informasi lebih lengkap tentang data peta.
- 10 Pilih  > **Unduh**.

Mengaktifkan Peta

Anda dapat mengaktifkan peta yang diinstal di perangkat.

- 1 Pilih **Manajer Peta > Outdoor Maps+ > ≡ > Konfigurasi Peta.**
- 2 Pilih tombol toggle untuk mengaktifkan setiap peta yang diinstal.
- 3 Pilih nama peta untuk mengubah tingkat kecerahan raster (opsional).

Menghapus Peta

Anda juga dapat menghapus peta untuk menambah kapasitas penyimpanan peta pada perangkat.

- 1 Pilih **Manajer Peta > Outdoor Maps+.**
- 2 Pilih peta.
- 3 Pilih **≡ > Hapus.**

Membuat Set Peta

Jika Anda memiliki beberapa peta terpasang di perangkat, Anda dapat mengaturnya menjadi set peta dan memilih set peta mana yang akan ditampilkan di perangkat.

- 1 Pilih **Manajer Peta > Set Peta > Buat Set Peta.**
- 2 Masukkan nama set peta.
- 3 Pilih peta untuk ditambahkan ke set peta.
- 4 Pilih tombol toggle untuk menampilkan atau menyembunyikan set peta.

Mengedit Set Peta

- 1 Pilih **Manajer Peta > Set Peta.**
- 2 Pilih set peta.
- 3 Pilih opsi:
 - Untuk menambahkan atau menghapus peta dari set peta, pilih **Edit.**
 - Untuk mengubah urutan set peta, pilih **Pindah Atas** atau **Pindah Bawah.**
 - Untuk mengedit nama set peta, pilih **Ubah Nama.**

Menghapus Set Peta

- 1 Pilih **Manajer Peta > Set Peta.**
- 2 Pilih set peta.
- 3 Pilih **Hapus.**

Memilih Profil

Ketika Anda mengubah aktivitas, Anda dapat mengubah pengaturan perangkat dengan mengubah profilnya.

- 1 Pilih **Ubah Profil.**
- 2 Pilih profil.

Mengatur Alarm Kedekatan

Alarm kedekatan akan memberi peringatan saat Anda berada dalam jangkauan tertentu dari lokasi yang telah ditentukan.

- 1 Pilih **Alarm Kedekatan > Buat Alarm.**

CATATAN: Anda perlu menambahkan aplikasi ini ke menu utama sebelum Anda dapat memilihnya (*Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15*).

- 2 Pilih kategori.
- 3 Pilih lokasi.
- 4 Pilih **Gunakan.**
- 5 Masukkan radius.

Setelah memasukkan area dengan alarm kedekatan, perangkat akan mengeluarkan bunyi.

Mengedit atau Menghapus Alarm Kedekatan

- 1 Pilih **Alarm Kedekatan.**
- 2 Pilih alarm.
- 3 Pilih opsi:
 - Untuk mengedit radius, pilih **Ubah Radius.**
 - Untuk melihat alarm pada peta, pilih **Lihat Peta.**
 - Untuk menghapus alarm, pilih **Hapus.**

Mengatur Nada Alarm Kedekatan

Anda dapat menyesuaikan nada untuk alarm kedekatan.

- 1 Pilih **Alarm Kedekatan > ≡ > Setup Nada Alarm.**
- 2 Pilih nada untuk setiap jenis alarm bersuara.

Menonaktifkan Semua Alarm Kedekatan

Pilih **Alarm Kedekatan > ≡ > Nonaktifkan Semua Alarm.**

Halaman Satelit

Halaman satelit memperlihatkan lokasi Anda saat ini, akurasi GPS, lokasi satelit, dan kekuatan sinyal.

Pengaturan Satelit GPS

Pilih **Satelit > ≡.**

Gunakan dengan GPS Aktif: Memungkinkan Anda untuk menyalakan GPS.

Jejak Atas: Menunjukkan apakah satelit menampilkan cicin yang diarahkan dengan bagian utara menghadap bagian atas layar atau jejak Anda saat ini menghadap ke bagian atas layar.

Satu Warna: Memungkinkan Anda menentukan apakah halaman satelit ditampilkan dalam format beberapa warna atau satu warna.

Atur Lokasi pada Peta: Memungkinkan untuk menandai lokasi Anda saat ini pada peta. Anda dapat menggunakan lokasi ini untuk membuat rute atau mencari lokasi-lokasi yang disimpan.

Posisi AutoLocate: Menghitung posisi GPS Anda menggunakan fitur Garmin AutoLocate.

Pengaturan Satelit: Mengatur opsi sistem satelit (*Pengaturan Satelit, halaman 22*).

Mengirim dan Menerima Data Secara Nirkabel

Sebelum dapat membagi data secara nirkabel, Anda harus berada dalam jarak 3 m dari perangkat yang

kompatibel.

Perangkat Anda dapat mengirim dan menerima data secara nirkabel saat terhubung dengan perangkat Garmin yang kompatibel menggunakan teknologi ANT+. Anda dapat membagikan waypoint, geocache, rute, track, dan lainnya.

- 1 Pilih **Berbagi Nirkabel**.
- 2 Pilih opsi:
 - Pilih **Kirim** lalu pilih jenis data.
 - Pilih **Terima** untuk menerima data dari perangkat lain. Perangkat lain yang kompatibel juga harus sedang mengirim data.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar.

Menggunakan Remote VIRB

Sebelum Anda dapat menggunakan fungsi remote VIRB, Anda harus mengaktifkan pengaturan remote pada kamera VIRB Anda. Lihat panduan pengguna VIRB Series untuk informasi lebih lanjut.

Dengan fungsi remote VIRB, Anda dapat mengontrol kamera aksi VIRB menggunakan perangkat.

- 1 Nyalakan kamera VIRB.
- 2 Pada perangkat Montana Anda, pilih **Remote VIRB**.
CATATAN: Anda perlu menambahkan aplikasi ini ke menu utama sebelum Anda dapat memilihnya (*Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15*).
- 3 Tunggu sementara perangkat terhubung ke kamera VIRB Anda.
- 4 Pilih opsi:
 - Untuk merekam video, pilih .
 - Untuk mengambil foto, pilih .

Menyesuaikan Perangkat

Dasbor dan Kolom Data Custom

Kolom data menampilkan informasi tentang lokasi Anda atau data khusus lainnya. Dasbor adalah pengelompokan data custom yang dapat membantu tugas khusus atau umum, seperti geocaching.

Mengaktifkan Kolom Data Peta

Anda dapat menampilkan kolom data custom pada peta.

- 1 Dari peta, pilih  > **Setup Peta** > **Dasbor**.
- 2 Pilih **Kolom Data Besar** atau **Kolom Data Kecil**.
- 3 Jika perlu, pada peta, pilih  di bagian atas layar untuk menampilkan kolom data.

Menyesuaikan Kolom Data

Sebelum Anda dapat mengubah kolom data peta, Anda harus mengaktifkannya (*Mengaktifkan Kolom Data Peta, halaman 21*).

Anda dapat menyesuaikan kolom data dan dasbor peta, kompas, komputer perjalanan, dan halaman altimeter.

- 1 Dari halaman yang menampilkan kolom data, pilih

kolom data.

- 2 Pilih kategori kolom data dan kolom data.

Menyesuaikan Dasbor

- 1 Pilih halaman.
- 2 Pilih opsi:
 - Dari peta, pilih  > **Setup Peta** > **Dasbor**.
 - Dari kompas atau komputer perjalanan, pilih  > **Ubah Dasbor**.
- 3 Pilih dasbor.

Menu Setup

Pilih **Setup**.

Sistem: Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan sistem (*Pengaturan Sistem, halaman 22*).

Tampilan: Menyesuaikan pengaturan lampu latar dan tampilan (*Pengaturan Tampilan, halaman 22*).

Bluetooth: Menghubungkan perangkat Anda ke smartphone atau perangkat audio, dan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan Bluetooth (*Pengaturan Bluetooth, halaman 23*).

Wi-Fi: Memungkinkan Anda untuk menghubungkan jaringan nirkabel (*Pengaturan Wi-Fi, halaman 23*).

Peta: Mengatur tampilan peta (*Pengaturan Peta, halaman 3*).

Perekaman: Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan perekaman aktivitas (*Pengaturan Perekaman, halaman 11*).

Perutean: Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan bagaimana perangkat menghitung rute untuk tiap aktivitas (*Pengaturan Perutean, halaman 23*).

Mode Ekspedisi: Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan untuk menyalakan mode ekspedisi (*Menyalakan Mode Ekspedisi, halaman 23*).

Waypoint: Memungkinkan Anda memasukkan prefiks custom untuk menamai waypoint secara otomatis.

Nada: Mengatur bunyi perangkat, seperti nada tombol dan alarm (*Mengatur Nada Perangkat, halaman 24*).

Haluan: Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan arah haluan kompas (*Pengaturan Haluan, halaman 4*).

Altimeter: Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan altimeter (*Pengaturan Altimeter, halaman 5*).

Geocaching: Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan geocache (*Pengaturan Geocaching, halaman 24*).

Sensor: Menghubungkan sensor nirkabel dengan perangkat Anda (*Sensor Nirkabel, halaman 24*).

Kebugaran: Memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan untuk perekaman aktivitas kebugaran

(*Pengaturan Kebugaran, halaman 24*).

Marine: Mengatur tampilan data marine dalam peta (*Pengaturan Marine, halaman 25*).

Menu: Memungkinkan Anda menyesuaikan menu perangkat (*Pengaturan Menu, halaman 25*).

Format Posisi: Mengatur format posisi geografis dan opsi datum (*Pengaturan Format Posisi, halaman 25*).

Satuan: Mengatur satuan ukur yang digunakan pada perangkat (*Mengubah Satuan Ukur, halaman 25*).

Waktu: Menyesuaikan pengaturan waktu (*Pengaturan Waktu, halaman 25*).

Aksesibilitas: Menyesuaikan pengaturan aksesibilitas (*Pengaturan Aksesibilitas, halaman 25*).

Profil: Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dan membuat profil aktivitas baru (*Profil, halaman 26*).

Reset: Memungkinkan Anda untuk mereset data dan pengaturan pengguna (*Mereset Data dan Pengaturan, halaman 26*).

Tentang: Menampilkan informasi perangkat, seperti ID unit, versi perangkat lunak, informasi peraturan, dan perjanjian lisensi (*Melihat Informasi Peraturan dan Kepatuhan E-label, halaman 26*).

Pengaturan Sistem

Pilih **Setup > Sistem**.

Satelit: Memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan sistem satelit (*Pengaturan Satelit, halaman 22*).

Bahasa: Mengatur bahasa teks pada perangkat dan bahasa untuk perintah suara.

CATATAN: Mengubah bahasa teks tidak mengubah bahasa data yang dimasukkan pengguna atau data peta.

Tombol Daya: Memungkinkan Anda menetapkan pintasan ke tombol daya (*Menyesuaikan Tombol Daya, halaman 22*).

Pengaturan Lanjutan: Mengatur mode daya saat tersambung atau terputus dari daya eksternal dan mengatur mode antarmuka komunikasi (*Pengaturan Antarmuka Serial, halaman 22*).

RINEX Logging: Memungkinkan perangkat untuk menulis data Receiver Independent Exchange Format (RINEX) di file sistem. RINEX adalah format pertukaran data untuk data sistem navigasi satelit kasar.

Jenis Baterai: Mengatur jenis baterai untuk perangkat Montana 700.

CATATAN: Pengaturan ini hanya muncul saat paket baterai AA opsional terpasang pada perangkat Montana 700.

Pengaturan Satelit

Pilih **Setup > Sistem > Satelit**.

Sistem Satelit: Memungkinkan Anda mengatur sistem

satelit ke GPS, GPS dan sistem satelit lain (*GPS dan Sistem Satelit Lainnya, halaman 22*), atau Mode Demo (GPS mati).

WAAS/EGNOS: Mengatur sistem satelit ke Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Untuk informasi lebih lanjut mengenai WAAS, kunjungi Garmin.co.id/about-gps.

GPS dan Sistem Satelit Lainnya

Menggunakan GPS dan sistem satelit lainnya secara bersamaan menawarkan performa lebih di lingkungan yang sulit dan akuisisi posisi yang lebih cepat. Menggunakan beberapa sistem sekaligus dapat mengurangi masa pakai baterai lebih cepat dibandingkan dengan hanya menggunakan GPS.

Perangkat Anda dapat menggunakan Global Navigation Satellite System (GNSS) berikut. Beberapa sistem satelit mungkin tidak tersedia untuk semua model perangkat.

GPS: Konstelasi satelit yang dibangun oleh Amerika Serikat.

GLONASS: Konstelasi satelit yang dibangun oleh Rusia.

GALILEO: Konstelasi satelit yang dibangun oleh Badan Antariksa Eropa.

Menyesuaikan Tombol Daya

Anda dapat menyesuaikan tombol daya untuk memberi akses cepat ke menu, aplikasi, atau fungsi perangkat lainnya.

1 Pilih **Setup > Sistem > Tombol Daya**.

2 Pilih **Single Tap** atau **Double Tap**.

3 Pilih opsi.

Pengaturan Antarmuka Serial

Pilih **Setup > Sistem > Pengaturan Lanjutan > Antarmuka**.

Garmin Spanner: Memungkinkan Anda untuk menggunakan port USB perangkat dengan program-program pemetaan yang paling sesuai dengan NMEA 0183 dengan membuat port serial virtual.

Garmin Serial: Mengatur perangkat agar menggunakan format milik Garmin untuk mempertukarkan waypoint, rute, dan data track dengan komputer.

NMEA In/Out: Mengatur perangkat untuk menggunakan masukan dan keluaran standar NMEA 0183.

Teks Keluar: Memberikan tampilan sederhana output teks ASCII dari informasi lokasi dan kecepatan.

MTP: Mengatur perangkat untuk menggunakan Protokol Transfer Media (MTP) untuk mengakses sistem berkas pada perangkat alih-alih mode penyimpanan massal.

Pengaturan Tampilan

Pilih **Setup > Tampilan**.

Waktu Lampu Latar: Mengatur lama waktu sebelum

lampu latar mati.

Kunci Orientasi: Mengunci orientasi layar dalam mode potret atau lanskap, atau memungkinkan orientasi layar berubah otomatis mengikuti orientasi perangkat.

Kunci Layar Otomatis: Mengatur layar untuk terkunci otomatis.

Hemat Baterai: Menghemat daya baterai dan memperpanjang masa pakai baterai dengan mematikan layar saat lampu latar mati (*Menyalakan Mode Hemat Baterai, halaman 23*).

Tampilan: Mengatur warna aksen yang ditampilkan untuk siang dan malam hari (*Pengaturan Tampilan, halaman 22*).

Menyalakan Mode Hemat Baterai

Anda dapat menggunakan mode hemat baterai untuk memperpanjang masa pakai baterai.

Pilih **Setup > Tampilan > Hemat Baterai > Aktif**.

Dalam mode hemat baterai, layar akan mati saat timeout lampu latar habis. Anda dapat memilih ❶ untuk menyalakan layar, dan menekan dua kali ❶ untuk menampilkan halaman status.

Pengaturan Tampilan

Pilih **Setup > Tampilan > Tampilan**.

Mode: Mengatur latar terang, latar gelap, atau otomatis berpindah antara keduanya mengikuti waktu matahari terbit dan tenggelam pada lokasi Anda saat ini.

Warna Siang: Mengatur warna untuk pilihan yang dibuat dalam mode siang hari.

Warna Malam: Mengatur warna untuk pilihan yang dibuat dalam mode malam hari.

Kontrol Lanskap: Penempatan kontrol di sisi kiri atau kanan layar saat ada dalam mode lanskap.

Pengaturan Bluetooth

Pilih **Setup > Bluetooth**.

Pengaturan Telepon: Memungkinkan Anda mengaktifkan teknologi Bluetooth, menghubungkan smartphone dengan perangkat Anda (*Menghubungkan Smartphone dengan Perangkat Anda, halaman 7*), dan menyesuaikan pengaturan smartphone (*Pengaturan Telepon, halaman 23*).

Perangkat Audio: Memungkinkan Anda menghubungkan headset nirkabel dengan perangkat Anda (*Menghubungkan Headset Nirkabel dengan Perangkat Anda, halaman 8*).

Pengaturan Telepon

Pilih **Setup > Bluetooth > Pengaturan Telepon**.

Status: Mengaktifkan pengaturan nirkabel Bluetooth, dan menampilkan status koneksi saat ini.

Notifikasi: Menampilkan atau menyembunyikan notifikasi smartphone.

Lupakan Telepon: Menghapus perangkat terhubung dari daftar perangkat yang dihubungkan. Opsi ini hanya tersedia setelah perangkat dihubungkan.

Pengaturan Wi-Fi

Pilih **Setup > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Mengaktifkan teknologi nirkabel Wi-Fi.

Tambah Jaringan: Memungkinkan Anda untuk memindai dan menghubungkan jaringan nirkabel.

Pengaturan Perutean

Pengaturan perutean yang ada bervariasi mengikuti apakah Perutean Langsung aktif atau tidak.

Pilih **Setup > Perutean**.

Perutean Langsung: Mengaktifkan atau menonaktifkan perutean langsung. Perutean langsung menghitung rute paling langsung yang dimungkinkan menuju destinasi.

Aktivitas: Mengatur sebuah aktivitas saat perutean berlangsung. Perangkat menghitung rute optimal untuk jenis aktivitas yang Anda lakukan.

Kunci Pada Jalan: Mengunci segitiga biru (simbol yang mewakili posisi Anda pada peta) di atas jalan terdekat. Opsi ini sangat berguna ketika sedang menyetir atau melakukan navigasi di jalan.

Metode Navigasi Jalur: Mengatur metode yang dipakai untuk menghitung jalur dan rute. Opsi Jalur Langsung dipakai untuk navigasi titik ke titik tanpa rekalkulasi. Opsi Jalan & Trail mengatur jalur untuk mengikuti data peta, dengan rekalkulasi seperlunya.

Perutean Populer: Menghitung rute berdasarkan kegiatan lari dan bersepeda paling populer dari Garmin Connect.

Transisi Rute: Mengatur bagaimana perangkat mengarahkan rute dari satu titik ke titik berikutnya. Pengaturan ini hanya tersedia untuk aktivitas tertentu. Opsi Jarak mengarahkan Anda ke titik berikutnya pada rute ketika Anda berada dalam jarak tertentu dari titik Anda saat ini.

Pengaturan Lanjutan: Memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan perutean tambahan (*Pengaturan Perutean Lanjutan, halaman 23*).

Pengaturan Perutean Lanjutan

Pilih **Setup > Perutean > Pengaturan Lanjutan**.

Metode Hitung: Mengatur metode yang digunakan untuk menghitung rute Anda.

Kalkulasi Ulang di Luar Rute: Mengatur preferensi kalkulasi ulang saat navigasi menjauh dari rute aktif.

Atur Hindaran: Mengatur tipe jalan, medan, dan jenis transportasi yang ingin dihindari saat menavigasi.

Menyalakan Mode Ekspedisi

Anda dapat menggunakan mode ekspedisi untuk memperpanjang masa pakai baterai. Dalam mode ekspedisi, layar akan mati, perangkat masuk ke mode

rendah daya, dan perangkat mengambil titik track GPS yang lebih sedikit.

1 Pilih **Setup > Mode Ekspedisi**.

2 Pilih opsi:

- Agar perangkat dapat memberitahu Anda untuk menyalakan mode ekspedisi saat Anda mematikan perangkat, pilih **Disarankan**.
- Untuk menyalakan mode ekspedisi setelah dua menit tidak aktif, pilih **Otomatis**.
- Untuk tidak menyalakan mode ekspedisi seterusnya, pilih **Tidak Pernah**.

Pada mode ekspedisi, LED hijau akan berkedip sesekali.

Mengatur Nada Perangkat

Anda dapat menyesuaikan nada untuk pesan, peringatan belokan, dan alarm.

1 Pilih **Setup > Nada > Nada > Aktif**.

2 Pilih nada untuk tiap jenis suara.

Pengaturan Geocaching

Pilih **Setup > Geocaching**.

Geocaching Live: Memungkinkan Anda menghapus data geocache live dari perangkat Anda dan menghapus registrasi perangkat Anda dari geocaching.com (*Menghapus Data Geocache Live dari Perangkat, halaman 19, Menghapus Pendaftaran Perangkat Anda dari Geocaching.com, halaman 19*).

Gaya Geocache: Mengatur perangkat untuk menampilkan daftar geocache menggunakan nama atau kode.

Pengaturan chirp: Memungkinkan Anda mengaktifkan pencarian chirp dan memprogram aksesoris chirp (*chirp, halaman 18*).

Setup Filter: Memungkinkan Anda untuk membuat dan menyimpan filter custom geocaches (*Menyimpan Filter Geocache Custom, halaman 18*).

Geocache yang Ditemukan: Memungkinkan Anda mengedit jumlah geocache yang ditemukan. Nomor ini naik secara otomatis saat Anda mencatat penemuan (*Mencatat Upaya di Log, halaman 18*).

Alarm Kedekatan Geocache: Memungkinkan Anda mengatur peringatan agar berbunyi saat Anda berada dalam jarak tertentu dari suatu geocache.

Sensor Nirkabel

Perangkat Anda dapat digunakan dengan sensor nirkabel ANT+ atau Bluetooth. Untuk informasi selengkapnya tentang kompatibilitas dan pembelian sensor opsional, kunjungi Garmin.co.id/buy.

Pengaturan Sensor

Pilih **Setup > Sensor**.

Kebugaran: Memungkinkan Anda menghubungkan aksesoris kebugaran, termasuk monitor denyut jantung atau sensor kecepatan dan cadence.

Sensor suhu: Memungkinkan Anda menghubungkan

sensor suhu suhu.

XERO: Memungkinkan Anda mengaktifkan atau mematikan status berbagi Anda dan membuat berbagi menjadi publik atau privat.

CATATAN: Anda dapat berbagi lokasi dari perangkat Xero yang kompatibel.

Menghubungkan Sensor Nirkabel Anda

Sebelum dapat menghubungkan sensor, Anda harus mengenakan monitor denyut jantung atau memasang sensor.

Menghubungkan adalah menyambungkan sensor nirkabel menggunakan ANT+ atau teknologi Bluetooth, misalnya, menghubungkan monitor denyut jantung dengan perangkat Anda.

1 Dekatkan perangkat dalam radius 3 m dari sensor.

CATATAN: Pertahankan jarak 10 m dari sensor lain saat melakukan penghubungan.

2 Pilih **Setup > Sensor**.

3 Pilih jenis sensor Anda.

4 Pilih **Cari Baru**.

Setelah sensor terhubung dengan perangkat Anda, status sensor berubah dari Mencari ke Terhubung.

Pengaturan Kebugaran

Pilih **Setup > Kebugaran**.

Auto Lap: Mengatur perangkat untuk secara otomatis menandai lap pada jarak tertentu.

Pengguna: Mengatur informasi profil pengguna Anda. Perangkat menggunakan informasi ini untuk menghitung akurasi data pelatihan pada Garmin Connect.

Zona HR: Mengatur lima zona denyut jantung dan denyut jantung maksimum Anda untuk aktivitas kebugaran.

Menandai Lap Berdasarkan Jarak

Anda dapat menggunakan Auto Lap untuk secara otomatis menandai lap pada jarak tertentu. Fitur ini berguna untuk membandingkan performa Anda di bagian yang berbeda dari suatu aktivitas.

1 Pilih **Setup > Kebugaran > Auto Lap**.

2 Masukkan sebuah nilai, dan pilih ✓.

Mengatur Profil Pengguna Kebugaran Anda

Perangkat memakai informasi yang Anda masukkan mengenai diri Anda sendiri untuk menghitung data akurat. Anda dapat mengubah informasi profil pengguna berikut ini: jenis kelamin, umur, berat, tinggi, dan atlet sejati (*Tentang Atlet Sejati, halaman 24*).

1 Pilih **Setup > Kebugaran > Pengguna**.

2 Ubah pengaturan.

Tentang Atlet Sejati

Atlet sejati adalah individu yang telah berlatih secara intens bertahun-tahun (dengan pengecualian cedera minor) dan memiliki denyut jantung istirahat 60 denyut

per menit (bpm) atau kurang.

Pengaturan Marine

Pilih **Setup > Marine**.

Mode Peta Marine: Mengatur jenis bagan yang digunakan perangkat saat menampilkan data kelautan. Nautical (Nautikal) menampilkan ragam fitur peta dalam aneka warna sehingga point of interest (POI) kelautan menjadi lebih mudah terbaca dan petanya mencerminkan skema lukisan bagan kertas. Fishing (Mancing, memerlukan peta kelautan) menampilkan tampilan detail kontur bawah dan sekitaran kedalaman dan menyederhanakan sajian peta untuk penggunaan optimal saat memancing.

Tampilan: Mengatur tampilan bantuan navigasi kelautan pada peta.

Atur Alarm Marine: Mengatur alarm supaya muncul pada saat jarak penyimpangan yang telah ditentukan terlampaui ketika Anda berada dalam kondisi terjangkar, berada di luar rute pada jarak tertentu, dan memasuki air pada kedalaman tertentu.

Mengatur Alarm Marine

- 1 Pilih **Setup > Marine > Atur Alarm Marine**.
- 2 Pilih jenis alarm.
- 3 Masukkan jarak, dan pilih ✓.

Pengaturan Menu

Pilih **Setup > Menu**.

Gaya Menu: Mengubah penampilan menu utama.

Menu Utama: Memungkinkan Anda untuk memindahkan, menambah, dan menghapus item di menu utama (*Menyesuaikan Menu Utama, halaman 15*).

Favorit: Memungkinkan Anda memindah, menambah, dan menghapus item pada bilah favorit (*Menyesuaikan Bilah Favorit, halaman 25*).

Setup: Mengubah urutan item dalam menu setup.

Temukan: Mengubah urutan item dalam menu temukan.

Menyesuaikan Bilah Favorit

Anda dapat menambah, menghapus, dan mengubah urutan item pada bilah favorit.

- Tahan ikon apa pun di bilah favorit, dan tarik ke lokasi baru.
- Pilih **Pengaturan > Menu > Favorit**, dan pilih item untuk mengubah urutan atau menghapusnya dari bilah favorit.
- Untuk menambah item baru ke bilah favorit, hapus satu item dari bar favorit, dan pilih **Tambah Halaman**.

Pengaturan Format Posisi

CATATAN: Anda tidak seharusnya mengubah format posisi atau sistem koordinat datum peta kecuali Anda

menggunakan peta atau bagan yang memiliki format posisi yang berbeda.

Pilih **Setup > Format Posisi**.

Format Posisi: Mengatur format posisi di mana pembacaan lokasi muncul.

Datum Peta: Mengatur sistem koordinat di mana peta distrukturkan.

Spheroid Peta: Menunjukkan sistem koordinat yang digunakan perangkat. Sistem koordinat bawaan adalah WGS 84.

Mengubah Satuan Ukur

- 1 Pilih **Setup > Satuan**.
- 2 Pilih opsi:
 - Untuk mengubah satuan ukur kecepatan dan jarak, pilih **Kecepatan/Jarak**.
 - Untuk mengubah satuan ukur kecepatan vertikal, pilih **Kecepatan Vertikal**.
 - Untuk mengubah satuan ukur ketinggian, pilih **Elevasi**.
 - Untuk mengubah satuan ukur kedalaman, pilih **Elevasi > Kedalaman**.
 - Untuk mengubah satuan ukur suhu, pilih **Suhu**.
 - Untuk mengubah satuan ukuran tekanan, pilih **Tekanan**.
- 3 Pilih satuan ukuran.

Pengaturan Waktu

Pilih **Setup > Waktu**.

Format Waktu: Mengatur perangkat untuk menampilkan waktu dalam format 12-jam atau 24-jam.

Zona Waktu: Mengatur zona waktu perangkat. Automatic (Otomatis) mengatur zona waktu secara otomatis berdasarkan posisi GPS Anda.

Daylight Saving Time: Mengatur perangkat untuk menggunakan daylight saving time.

Pengaturan Aksesibilitas

Pilih **Setup > Aksesibilitas**.

Sensitivitas Sentuhan: Mengatur sensitivitas layar sentuh (*Pengaturan Sensitivitas Layar Sentuh, halaman 25*).

Tinjau Ukuran Teks: Menyesuaikan ukuran teks.

Kontrol Gulir: Menambahkan panah gulir ke layar saat ada menu, daftar atau grid yang bisa digulir.

Pengaturan Sensitivitas Layar Sentuh

Anda dapat mengatur sensitivitas layar sentuh untuk menyesuaikan dengan aktivitas Anda.

- 1 Pilih **Setup > Aksesibilitas > Sensitivitas Sentuhan**.
- 2 Pilih opsi.

TIPS: Anda dapat mengetes pengaturan layar sentuh dengan dan tanpa sarung tangan berdasarkan aktivitas Anda.

Profil

Profil adalah kumpulan pengaturan yang mengoptimalkan perangkat berdasarkan cara Anda menggunakannya. Misalnya, pengaturan dan tampilan akan berbeda ketika Anda menggunakan perangkat untuk berburu dibandingkan ketika Anda melakukan geocaching.

Ketika Anda menggunakan profil dan mengubah pengaturan, seperti kolom data atau satuan pengukuran maka perubahannya akan disimpan secara otomatis sebagai bagian dari profil.

Membuat Profil Custom

Anda dapat menyesuaikan pengaturan dan kolom data untuk aktivitas atau perjalanan tertentu.

- 1 Pilih **Setup > Profil > Buat Profil Baru > OK**.
- 2 Sesuaikan pengaturan dan kolom data Anda.

Mengedit Nama Profil

- 1 Pilih **Setup > Profil**.
- 2 Pilih profil.
- 3 Pilih **Edit Nama**.
- 4 Masukkan nama baru.

Menghapus Profil

CATATAN: Sebelum Anda dapat menghapus profil aktif, Anda harus mengaktifkan profil yang berbeda. Anda tidak dapat menghapus profil ketika sedang diaktifkan.

- 1 Pilih **Setup > Profil**.
- 2 Pilih profil.
- 3 Pilih **Hapus**.

Mengatur Profil Dudukan

Anda dapat menetapkan profil untuk dipakai di setiap opsi dudukan.

- 1 Pilih **Pengaturan > Profil >  > Atur Profil Dudukan**.
- 2 Pilih opsi dudukan.
- 3 Pilih profil.

Merest Data dan Pengaturan

- 1 Pilih **Setup > Reset**.
- 2 Pilih opsi:
 - Untuk merest data yang spesifik merujuk pada perjalanan, seperti jarak dan rata-rata, pilih **Reset Data Perjalanan**.
 - Untuk menghapus semua waypoint yang disimpan, pilih **Hapus Semua Waypoint**.
 - Untuk menghapus data yang direkam sejak Anda memulai aktivitas Anda saat ini, pilih **Hapus Aktivitas Sekarang**.
CATATAN: Perangkat terus merekam data baru untuk aktivitas sekarang.
 - Untuk merest hanya pengaturan profil aktivitas Anda saat ini ke nilai pengaturan default, pilih **Reset Pengaturan Profil**.

- Untuk merest semua pengaturan dan profil perangkat ke nilai pengaturan default, pilih **Reset Semua Pengaturan**.
CATATAN: Merest semua pengaturan akan menghapus semua aktivitas geocache dari perangkat Anda. Data pengguna yang disimpan, seperti track dan waypoint, tidak akan dihapus.
- Untuk menghapus semua data pengguna yang disimpan dan mengatur ulang semua pengaturan pada perangkat ke nilai default pabrik, pilih **Hapus Semua**.
CATATAN: Menghapus semua pengaturan akan menghapus data pribadi Anda, riwayat, dan data pengguna yang disimpan, termasuk track dan waypoint.

Mengembalikan Pengaturan Halaman Default

- 1 Buka halaman yang pengaturannya akan dikembalikan ke kondisi semula.
- 2 Pilih  > **Kembalikan Standar Pabrik**.

Informasi Perangkat

Update Produk

Pada komputer Anda, instal Garmin Express (Garmin.co.id/express). Pada smartphone Anda, instal aplikasi Garmin Explore untuk mengunggah waypoint, rute, track, dan aktivitas Anda.

Garmin Express menyediakan akses mudah ke layanan ini untuk perangkat Garmin:

- Pembaruan perangkat lunak
- Pembaruan peta
- Pendaftaran produk

Menyiapkan Garmin Express

- 1 Hubungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Kunjungi Garmin.co.id/express.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar.

Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang produk ini di website Garmin.

- Kunjungi support.Garmin.com/id-ID untuk mendapatkan manual, artikel, dan pembaruan perangkat lunak tambahan.
- Kunjungi Garmin.co.id/buy/, atau hubungi dealer Garmin Anda untuk mendapatkan informasi tentang aksesoris opsional dan suku cadang pengganti.

Melihat Informasi Peraturan dan Kepatuhan E-label

Label untuk perangkat ini disediakan secara elektronik. E-label dapat memberikan informasi peraturan, seperti nomor identifikasi yang disediakan oleh FCC atau tanda kepatuhan regional, serta informasi produk dan

perizinan yang berlaku.

- 1 Pilih **Setup**.
- 2 Pilih **Tentang**.

Memasang Baterai AA

Selain unit baterai lithium-ion bawaan (*Memasang Baterai Lithium-ion, halaman 1*), Anda bisa memakai tiga baterai AA dengan unit baterai AA opsional (tidak disertakan). Jenis baterai ini berguna saat Anda berada di jalur dan tidak bisa mengisi baterai lithium-ion. Garmin merekomendasikan baterai lithium AA untuk hasil terbaik.

CATATAN: Unit baterai AA opsional hanya kompatibel dengan perangkat Montana 700 saja.

- 1 Putar D-ring berlawanan arah jarum jam untuk melepas kotak baterai lithium-ion dari perangkat Montana 700.
- 2 Geser kait untuk membuka kotak baterai AA.



- 3 Masukkan tiga baterai AA, pastikan kutubnya benar, dan tutup kotak baterai.



- 4 Masukkan kotak baterai AA ke bagian belakang perangkat, putar D-ring searah jarum jam, dan tekan D-ring sampai rata dengan bagian belakang perangkat.
- 5 Tahan ①.
- 6 Pilih **Setup > Sistem > Jenis Baterai**.
- 7 Pilih **Alkaline, Lithium, NiMH**, atau **Precharged NiMH**.

PEMBERITAHUAN

Untuk mencegah korosi, lepas baterai dari kotak baterai saat tidak dipakai, dan simpan kotak baterai di tempat yang kering.

Perawatan Perangkat

PEMBERITAHUAN

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang terpapar pada suhu ekstrem dalam jangka waktu yang lama karena bisa menyebabkan kerusakan permanen.

Jangan pernah menggunakan benda yang keras atau tajam untuk mengoperasikan layar sentuh, atau kerusakan dapat terjadi.

Hindari pembersih berbahan kimia, dan pengusir serangga yang dapat merusak lapisan permukaan dan komponen plastik.

Kencangkan penutup karet dengan erat agar tidak merusak rongga USB.

Kencangkan penutup karet dengan erat agar tidak merusak port antena eksternal.

Hindari guncangan ekstrim dan perlakuan kasar, karena dapat memperpendek umur produk.

Membersihkan Perangkat

- 1 Usap perangkat menggunakan kain yang telah dibasahi sedikit dengan cairan deterjen berkadar lembut.
- 2 Usap sampai kering.

Setelah dibersihkan, biarkan perangkat sampai benar-benar kering.

Membersihkan Layar Sentuh

- 1 Gunakan kain lembut, bersih, dan bebas serat.
- 2 Jika perlu, basahi kain sedikit dengan air.
- 3 Jika menggunakan kain lembab, matikan perangkat dan cabut perangkat dari daya.
- 4 Lap layar dengan kain secara perlahan.

Manajemen Data

CATATAN: Perangkat tidak mendukung Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, dan Mac® OS 10.3 dan versi lebih awal.

Tipe Berkas

Perangkat genggam ini mendukung tipe berkas berikut:

- Berkas dari Garmin Explore.
- Berkas rute GPX, track, dan waypoint.
- Berkas geocache GPS (*Mengunduh Geocache Menggunakan Komputer, halaman 17*).
- Berkas foto JPEG.
- Berkas Point of Interest (POI) custom GPI dari Garmin POI Loader. Kunjungi Garmin.com/products/poiloader.

- Berkas FIT untuk memindahkan ke Garmin Connect.

Memasang Kartu Memori

⚠ PERINGATAN

Jangan gunakan benda tajam untuk melepas baterai yang dapat diganti pengguna.

Anda dapat memasang kartu memori microSD (hingga 32 GB) di perangkat genggam sebagai sarana penyimpanan tambahan atau untuk menyimpan peta bawaan.

- 1 Putar D-ring berlawanan arah jarum jam lalu tarik ke atas untuk melepas unit baterai.
- 2 Geser penahan kartu ① ke 🔒 lalu tarik ke atas.
- 3 Pasang kartu memori dengan kontak warna emas menghadap ke bawah.



- 4 Tutup penahan kartu.
- 5 Geser penahan kartu ke 🔒 untuk menguncinya.
- 6 Ganti unit baterai.

Menghubungkan Perangkat ke Komputer

PEMBERITAHUAN

Untuk mencegah korosi, pastikan port mini-USB, penutup karet, dan area sekitarnya benar-benar kering sebelum mengisi baterai atau menghubungkan perangkat ke komputer.

- 1 Tarik penutup karet ke atas dari rongga USB.
- 2 Colokkan ujung kecil kabel USB ke rongga USB perangkat.
- 3 Colokkan ujung besar kabel USB ke rongga USB komputer.

Perangkat dan kartu memori (opsional) Anda muncul sebagai drive lepasan di My Computer pada komputer Windows dan sebagai volume yang telah ditunggangkan (siap pakai) pada komputer Mac.

Memindahkan Berkas ke Perangkat Anda

- 1 Hubungkan perangkat ke komputer.
Pada komputer Windows®, perangkat akan muncul sebagai drive lepasan atau perangkat portabel, sedangkan kartu memori akan muncul sebagai drive lepasan kedua. Pada komputer Mac®, perangkat dan kartu memori akan muncul sebagai volume yang telah ditunggangkan (siap pakai).

CATATAN: Sejumlah komputer dengan beberapa drive jaringan mungkin tidak dapat menampilkan drive perangkat dengan benar. Lihat panduan sistem operasi Anda untuk mempelajari cara memetakan drive.

- 2 Buka penelusur berkas pada komputer Anda.
- 3 Pilih berkas.
- 4 Pilih **Edit > Salin**.
- 5 Buka perangkat portabel, drive atau volume untuk perangkat, atau kartu memori.
- 6 Telusuri folder.
- 7 Pilih **Edit > Tempel**.
Berkas akan muncul dalam daftar berkas pada memori perangkat atau pada kartu memori.

Menghapus Berkas

PEMBERITAHUAN

Jika Anda tidak tahu kegunaan suatu berkas, jangan menghapusnya. Memori perangkat Anda berisi berkas-berkas sistem penting yang tidak boleh dihapus.

- 1 Buka drive atau volume **Garmin**.
- 2 Jika perlu, buka folder atau volume.
- 3 Pilih berkas.
- 4 Tekan tombol **Delete** pada keyboard Anda.

CATATAN: Jika Anda menggunakan komputer Apple, Anda harus mengosongkan folder Sampah untuk menghapus file.

Menggunakan Garmin Connect

- 1 Hubungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Kunjungi [connect.Garmin.com/](https://connect.garmin.com/).
- 3 Ikuti petunjuk pada layar.

Melepas Kabel USB

Jika perangkat Anda terhubung ke komputer Anda sebagai removable drive atau volume, Anda harus lepaskan perangkat dari komputer secara aman untuk menghindari kehilangan data. Jika perangkat terhubung ke komputer Windows sebagai perangkat portabel, hal ini tidak perlu dilakukan.

- 1 Lakukan tindakan berikut:
 - Untuk komputer Windows, pilih ikon **Safely Remove Hardware** pada baki sistem, lalu pilih perangkat Anda.
 - Untuk komputer Apple, pilih perangkat, lalu pilih **File > Eject**.
- 2 Lepaskan kabel dari komputer Anda.

Spesifikasi

CATATAN: Kunjungi halaman produk untuk spesifikasi lebih lengkap.

Jenis baterai	Baterai lithium-ion yang bisa diisi ulang atau tiga baterai AA (NiMH, alkaline, atau lithium). Lithium direkomendasikan. CATATAN: Unit baterai AA opsional tidak disertakan.
Masa pakai baterai	Hingga 18 jam dalam mode GPS Hingga 2 minggu dalam mode ekspedisi
Ketahanan air	IEC 60529 IPX7 ¹
Rentang suhu pengoperasian	-20° - 60°C (-4° - 140°F)
Rentang suhu pengisian	0° - 45°C (32° - 113°F)
Jarak aman kompas	60 mm
SAR	1.04 W/kg batang tubuh, 0.69 W/kg anggota tubuh

¹ Perangkat dapat tahan air sedalam 1 m selama 30 menit. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi [Garmin.co.id/legal/waterrating](https://garmin.co.id/legal/waterrating).

Apendiks

Kolom Data

Sejumlah kolom data akan meminta Anda untuk melakukan navigasi atau memerlukan aksesoris nirkabel untuk dapat menampilkan data.

Suhu Maks. 24 jam: Suhu maksimum yang tercatat dalam 24 jam terakhir dari sensor suhu kompatibel.

Suhu Min. 24 jam: Suhu minimum yang tercatat dalam 24 jam terakhir dari sensor suhu kompatibel.

Akurasi GPS: Margin kesalahan lokasi pasti Anda. Misalnya, lokasi GPS Anda akurat hingga jarak +/- 3,65 m.

Jarak Aktivitas: Jarak yang telah ditempuh dalam track atau aktivitas saat ini.

Timer Alarm: Waktu saat ini pada timer hitung mundur.

Tekanan Sekitar: Tekanan lingkungan yang belum terkalibrasi.

Pendakian - Rata2: Rata-rata jarak pendakian vertikal sejak pengaturan ulang terakhir.

Pendakian - Maksimum: Tingkat pendakian maksimum dalam kaki per menit atau meter per menit sejak pengaturan ulang terakhir.

Pendakian - Total: Total jarak ketinggian yang didaki selama aktivitas atau sejak reset terakhir.

Automotive Turn: Arah belokan selanjutnya pada rute. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Rata2 Cadence: Bersepeda. Rata-rata cadence untuk aktivitas saat ini.

Rata2 HR% Maks.: Rata-rata persentase dari denyut jantung maksimum untuk aktivitas saat ini.

Rata2 Lap: Rata-rata waktu lap untuk aktivitas saat ini.

Rata2 HR: Rata-rata denyut jantung untuk aktivitas saat ini.

Barometer: Tekanan saat ini yang dikalibrasi.

Tingkat Baterai: Daya baterai yang tersisa.

Arah Tujuan: Arah dari lokasi Anda saat ini ke tujuan. Anda harus melakukan navigasi agar data ini muncul.

Cadence: Bersepeda. Jumlah revolusi yang terjadi di lengan engkol sepeda. Perangkat Anda harus terhubung dengan aksesoris cadence untuk menampilkan data ini.

Kalori: Total jumlah kalori yang terbakar.

Arah Kompas: Arah yang Anda tuju berdasarkan kompas.

Jalur: Arah dari lokasi awal ke tujuan. Jalur dapat dilihat sebagai rute yang sudah terencana atau ditetapkan. Anda harus melakukan navigasi agar data ini muncul.

Lap Saat Ini: Waktu stopwatch untuk lap saat ini.

Tanggal: Hari, bulan, dan tahun saat ini.

Kedalaman: Kedalaman air. Perangkat Anda harus dihubungkan ke perangkat NMEA® 0183 yang mampu memperoleh angka kedalaman air.

Penurunan - Rata2: Rata-rata jarak vertikal penurunan sejak reset terakhir.

Penurunan - Maksimum: Tingkat penurunan maksimum dalam meter per menit atau kaki per menit sejak reset terakhir.

Penurunan - Total: Total jarak ketinggian yang dituruni selama aktivitas atau sejak reset terakhir.

Jarak ke Tuj.: Sisa jarak ke tujuan akhir. Anda harus melakukan navigasi agar data ini muncul.

Jarak ke Berikutnya: Jarak yang tersisa ke waypoint berikutnya pada rute. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Waktu Aktivitas Terlewati: Total waktu direkam. Misalnya, jika Anda mulai timer dan berjalan selama 10 menit, kemudian menghentikan timer selama 5 menit, kemudian mulai timer dan berjalan selama 20 menit, waktu Anda yang terlewati adalah 35 menit.

Elevasi: Ketinggian lokasi Anda saat ini di atas atau di bawah permukaan laut.

Ketinggian Di Atas Permukaan Tanah: Ketinggian lokasi Anda saat ini di atas permukaan tanah.

Ketinggian - Maksimum: Ketinggian maksimal yang dicapai sejak pengaturan ulang terakhir.

Ketinggian - Minimum: Ketinggian minimum yang dicapai sejak pengaturan ulang terakhir.

ETA di Tujuan: Perkiraan waktu ketika Anda mencapai tujuan akhir (d disesuaikan dengan waktu setempat

di tempat tujuan). Anda harus melakukan navigasi agar data ini muncul.

ETA ke Berikutnya: Perkiraan waktu pada hari ketika Anda sampai di waypoint berikutnya pada rute (d disesuaikan dengan waktu waypoint setempat). Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Rasio Glide: Rasio jarak horizontal yang ditempuh terhadap perubahan dalam jarak vertikal.

Rasio Glide ke Tujuan: Rasio glide yang diperlukan untuk turun dari posisi Anda saat ini ke ketinggian tujuan. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Elevasi GPS: Ketinggian lokasi Anda saat ini menggunakan GPS.

Arah GPS: Arah yang Anda tuju berdasarkan GPS.

Kekuatan Sinyal GPS: Kekuatan sinyal satelit GPS.

Kemiringan: Perhitungan kenaikan (elevasi) terhadap jarak. Misalnya, jika untuk setiap kenaikan 3 m, Anda menempuh jarak 60 m, kemiringan Anda adalah 5%.

Haluan: Arah bergerak Anda.

Denyut Jantung: Menampilkan denyut jantung Anda dalam denyut per menit (bpm). Perangkat Anda harus terhubung ke monitor denyut denyut jantung kompatibel.

Denyut Jantung - %Maks.: Persentase denyut jantung maksimum.

Zona Denyut Jantung: Zona performa tingkat denyut jantung Anda saat ini (1 sampai 5). Zona default berdasarkan profil pengguna dan denyut jantung maksimum (220 dikurangi umur Anda).

Pendakian Lap: Jarak vertikal pendakian untuk lap saat ini.

Cadence Lap: Bersepeda. Rata-rata cadence untuk lap saat ini.

Penurunan Lap: Jarak vertikal penurunan untuk lap saat ini.

Jarak Lap: Jarak yang telah ditempuh untuk lap saat ini.

Persentase Denyut Jantung Lap: Rata-rata persentase denyut jantung maksimum untuk lap saat ini.

HR Lap: Rata-rata denyut jantung untuk lap saat ini.

Lap: Jumlah lap yang diselesaikan untuk aktivitas saat ini.

Kecepatan Lap: Rata-rata kecepatan untuk lap saat ini.

Pendakian Lap Terakhir: Jarak vertikal pendakian untuk lap yang selesai terakhir.

Cadence Lap Terakhir: Bersepeda. Rata-rata cadence untuk lap yang selesai terakhir.

Penurunan Lap Terakhir: Jarak vertikal penurunan untuk lap yang selesai terakhir.

Jarak Lap Terakhir: Jarak yang ditempuh untuk lap yang selesai terakhir.

HR Lap Terakhir: Rata-rata denyut jantung untuk lap yang selesai terakhir.

Kecepatan Lap Terakhir: Rata-rata kecepatan untuk lap yang selesai terakhir.

Waktu Lap Terakhir: Waktu stopwatch untuk lap yang selesai terakhir.

Lokasi (lat/lon): Posisi saat ini dalam garis lintang dan garis bujur terlepas pengaturan format posisi yang dipilih.

Lokasi (dipilih): Posisi saat ini menggunakan pengaturan format posisi yang dipilih.

Lokasi Tujuan: Posisi tujuan akhir Anda. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Tidak Ada: Merupakan kolom data kosong.

Odometer: Perhitungan jarak yang ditempuh untuk semua perjalanan. Jumlah ini tidak terhapus saat mereset data perjalanan.

Keluar Jalur: Jarak melenceng ke kiri atau ke kanan dari jalur asli perjalanan. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Pointer: Anak panah yang menunjuk ke arah belokan atau waypoint berikutnya. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Kecepatan: Tingkat kecepatan perjalanan.

Batas Kecepatan: Batas kecepatan yang dilaporkan di jalan. Tidak tersedia di semua peta dan semua area. Andalkan selalu rambu jalan yang terpampang untuk batas kecepatan yang sesungguhnya.

Kecepatan - Maksimum: Kecepatan tertinggi yang dicapai sejak pengaturan ulang terakhir.

Kecepatan - Rata2 Bergerak: Rata-rata kecepatan selama bergerak sejak pengaturan ulang terakhir.

Kecepatan - Rata2 Keseluruhan: Rata-rata kecepatan selama bergerak dan berhenti sejak pengaturan ulang terakhir.

Timer Stopwatch: Waktu stopwatch untuk aktivitas saat ini.

Matahari Terbit: Waktu matahari terbit berdasarkan posisi GPS Anda.

Matahari Terbit/Terbenam: Menunjukkan waktu matahari terbit atau terbenam berikutnya berdasarkan posisi GPS Anda.

Matahari Terbenam: Waktu matahari terbenam berdasarkan posisi GPS Anda.

Suhu: Suhu udara. Suhu tubuh Anda mempengaruhi sensor suhu. Perangkat Anda harus dihubungkan ke sensor tempe nirkabel supaya datanya dapat muncul.

Suhu - Air: Suhu air. Perangkat Anda harus dihubungkan ke perangkat NMEA 0183 yang mampu menangkap angka suhu air.

Waktu Saat Ini: Waktu berdasarkan lokasi Anda saat ini dan pengaturan waktu (format, zona waktu, daylight saving time).

Waktu ke Tujuan: Perkiraan waktu yang tersisa sebelum Anda mencapai tujuan. Anda harus melakukan navigasi agar data ini muncul.

Waktu Berikutnya: Perkiraan waktu yang tersisa sebelum Anda mencapai waypoint berikutnya dalam rute. Anda harus melakukan navigasi agar data ini muncul.

Ke Jalur: Arah ke mana Anda harus bergerak untuk kembali ke rute. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Total Lap: Waktu stopwatch untuk semua lap yang telah diselesaikan.

Odometer Perjalanan: Menghitung jarak yang ditempuh sejak pengaturan ulang terakhir.

Waktu Perjalanan: Menghitung total waktu yang dihabiskan saat bergerak dan berhenti sejak pengaturan ulang terakhir.

Waktu Perjalanan - Bergerak: Menghitung waktu yang dihabiskan saat bergerak sejak pengaturan ulang terakhir.

Waktu Perjalanan - Berhenti: Menghitung waktu yang dihabiskan saat berhenti sejak pengaturan ulang terakhir.

Belokan: Sudut perbedaan (dalam derajat) antara arah tuju ke tujuan dan rute Anda saat ini. L (Kiri) artinya belok kiri. R (Kanan) artinya belok kanan. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Velocity Made Good: Kecepatan dimana Anda mendekati tujuan di sepanjang rute. Anda harus melakukan navigasi agar data ini muncul.

Jarak Vertikal ke Tujuan: Jarak ketinggian antara posisi Anda saat ini dan tujuan akhir. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Jarak Vert. ke Berikutnya: Jarak ketinggian antara posisi Anda saat ini dengan waypoint berikutnya dalam rute.
Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Kecepatan Vertikal: Tingkat pendakian atau penurunan dari waktu ke waktu.

Kecepatan Vertikal ke Tujuan: Tingkat kenaikan atau penurunan ke ketinggian yang telah ditentukan sebelumnya. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Waypoint di Tujuan: Titik terakhir pada rute ke tujuan. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Waypoint Berikutnya: Waypoint berikutnya pada rute. Anda harus melakukan navigasi supaya data ini muncul.

Aksesori Opsional

Aksesori opsional sepertiudukan perangkat, peta, aksesori kebugaran, dan komponen pengganti, tersedia di Garmin.co.id/buy atau dari agen penjual Garmin.

tempe

tempe merupakan sensor suhu ANT+ nirkabel. Anda dapat memasang sensor ke tali atau lingkaran pengaman di mana ia dapat terpapar udara sekitar, sehingga mampu menyediakan sumber data suhu yang konsisten dan akurat. Anda harus memasangkan tempe dengan perangkat Anda untuk menampilkan data suhu dari tempe.

Tips Menghubungkan Aksesori ANT+ dengan Perangkat Garmin Anda

- Pastikan apakah aksesori ANT+ kompatibel dengan perangkat Garmin Anda.
- Sebelum menghubungkan aksesori ANT+ dengan perangkat Garmin Anda, jauhkan aksesori 10 m dari aksesori ANT+ lain.
- Dekatkan perangkat kompatibel Garmin dalam radius 3 m dari aksesori ANT+.
- Setelah dihubungkan untuk yang pertama kali, perangkat Garmin Anda secara otomatis akan mengenali aksesori ANT+ setiap kali perangkat diaktifkan. Proses ini akan berlangsung otomatis saat perangkat Garmin dinyalakan dan hanya perlu beberapa detik setelah aksesori diaktifkan dan berfungsi dengan benar.
- Setelah terhubung, perangkat Garmin Anda akan menerima data dari aksesori Anda saja, dan Anda dapat mendekati aksesori lain.

Pemecahan Masalah

Memaksimalkan Masa Pakai Baterai

Anda dapat melakukan beberapa hal untuk memperpanjang umur baterai.

- Matikan layar (*Menggunakan Tombol Daya, halaman 2*).
- Kurangi kecerahan lampu latar (*Menyesuaikan Lampu Latar, halaman 2*).
- Kurangi timeout lampu latar (*Pengaturan Tampilan, halaman 22*).
- Kurangi kecerahan atau frekuensi lampu senter (*Menggunakan Lampu Senter, halaman 17*).
- Gunakan mode hemat baterai (*Menyalakan Mode Hemat Baterai, halaman 23*).
- Gunakan mode ekspedisi (*Menyalakan Mode Ekspedisi, halaman 23*).
- Matikan sambungan nirkabel (*Pengaturan Wi-Fi, halaman 23*).
- Matikan Bluetooth (*Pengaturan Bluetooth, halaman 23*).
- Matikan sistem satelit tambahan (*GPS dan Sistem Satelit Lainnya, halaman 22*).

Menyalakan Ulang Perangkat

Jika perangkat berhenti merespons, Anda harus menyalakan ulang perangkat. Tindakan ini tidak akan

menghapus data atau pengaturan apapun.

- 1 Lepas semua baterai.
- 2 Pasang kembali baterai.
- 3 Tahan ①.

Perangkat saya dalam bahasa yang salah

Anda dapat mengubah pilihan bahasa perangkat jika Anda tanpa sengaja memilih bahasa yang salah pada perangkat.

- 1 Pilih 🏠.
- 2 Pilih 🔧.
- 3 Pilih ⚙️.
- 4 Pilih item kedua dalam daftar.
- 5 Pilih item pertama dalam daftar.
- 6 Pilih bahasa Anda.

Tentang Zona Denyut Jantung

Banyak atlet menggunakan zona denyut jantung untuk mengukur dan meningkatkan kekuatan kardiovaskular dan meningkatkan tingkat kebugaran mereka. Zona denyut jantung adalah sekumpulan rentang denyut jantung per menit. Lima zona denyut jantung yang diakui secara umum diberi nomor dari 1 sampai 5

sesuai dengan peningkatan intensitas. Secara umum, zona denyut jantung dihitung berdasarkan persentase denyut jantung maksimum Anda.

Target Kebugaran

Mengetahui zona denyut jantung Anda dapat membantu Anda dalam mengukur dan meningkatkan kebugaran Anda dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini.

- Denyut jantung Anda adalah ukuran paling baik untuk mengukur intensitas latihan Anda.
- Latihan dengan zona denyut jantung tertentu dapat membantu Anda meningkatkan kapasitas dan kekuatan kardiovaskular.

Jika Anda tahu denyut jantung maksimum Anda, Anda dapat menggunakan tabel (*Perhitungan Zona Denyut Jantung, halaman 32*) untuk menentukan zona denyut jantung terbaik untuk kebugaran Anda.

Jika Anda tidak tahu denyut jantung maksimum Anda, gunakan salah satu kalkulator yang tersedia di internet. Beberapa pusat kebugaran dan pusat kesehatan dapat memberikan tes yang mengukur denyut jantung maksimum. Denyut jantung maksimum yang standar adalah 220 dikurangi usia Anda.

Perhitungan Zona Denyut Jantung

Zona	% Denyut Jantung Maksimum	Persepsi Aktivitas	Manfaat
1	50-60%	Santai, langkah mudah, pernapasan berirama	Tingkat-awal pelatihan aerobik, mengurangi stres
2	60-70%	Kecepatan nyaman, bernapas sedikit lebih dalam, memungkinkan melakukan percakapan	Pelatihan kardiovaskular dasar, pemulihan kecepatan yang baik
3	70-80%	Kecepatan sedang, lebih sulit untuk melakukan percakapan	Peningkatan kapasitas aerobik, latihan kardiovaskular optimal
4	80-90%	Langkah cepat dan sedikit tidak nyaman, bernapas kuat	Peningkatan kapasitas anaerobik dan ambang batas, peningkatan kecepatan
5	90- 100%	Kecepatan sprint, tidak berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang, sesak napas	Anaerobik dan daya tahan otot, peningkatan daya

support.Garmin.com/id-ID/



February 2023